



Caméra IP Dôme

Guide de Démarrage Rapide

À l'intérieur de la boîte

- Caméra IP Dôme
- Gabarit de perçage
- Capuchon étanche RJ45
- Vis de montages
- Ancrages murales
- Clé Allen


1. LEGEND NX



Les caméras LEGEND NX proposent une surveillance vidéo avancée, avec une reconnaissance intelligente des cibles grâce à l'apprentissage profond, une dissuasion active pour une protection renforcée, ainsi que des images éclatantes grâce à la technologie ChromaView. Entièrement conforme à la réglementation NDAA, ces caméras hautes performances garantissent une sécurité fiable dans tous les environnements.




2. Identification du Matériel

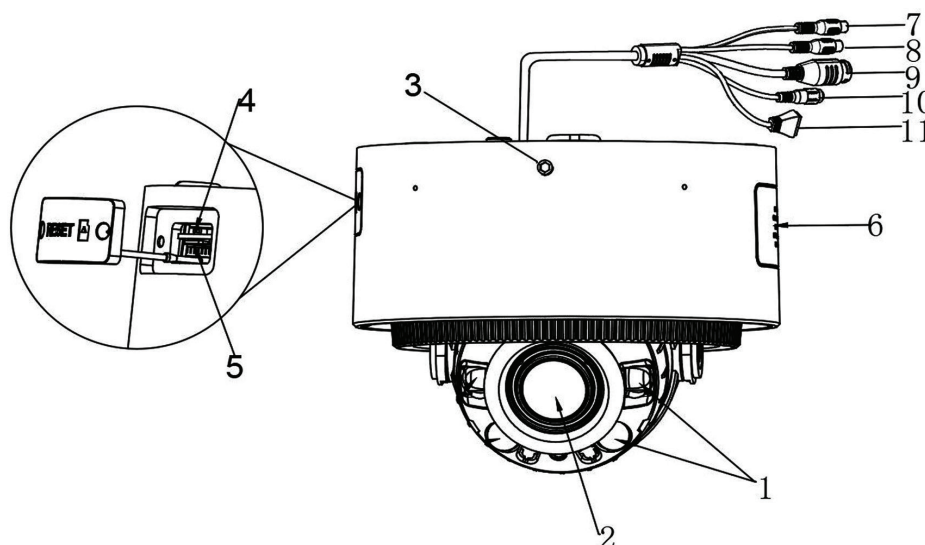

#	NOM	#	NOM
1	Lumières IR / Lumières Rouges & Bleues / Lumières intelligentes	7	Entrée Audio
2	Lentille	8	Sortie Audio
3	Vis de réglage	9	Port RJ45
4	Bouton de Réinitialisation Intégré	10	12DCV IN
5	Lecteur de carte SD	11	Alarme Entrée / Sortie
6	Haut-parleur Intégré		

3. Comment Installer la Caméra

Installation Caméra Dôme et Mini Dôme

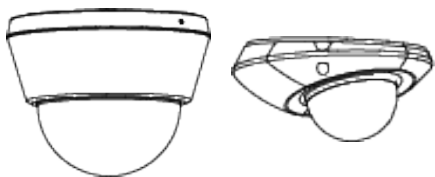


La caméra prend en charge deux styles d'installation : une installation murale intégrée (câblage dissimulé) ou une installation en surface (câblage externe).

Option 1 :

1. Identifiez l'emplacement de montage, fixez le guide de perçage au mur et percez les trous nécessaires.
2. Insérez les ancrages murales.
3. Fixez le support de montage rapide à l'aide de vis.
4. Réglez les vis de montage sur la base de la caméra et fixez la caméra au support.
5. Dévissez et retirez le couvercle de protection.
6. Ajustez l'angle de surveillance de la caméra.
7. Remettez le couvercle de protection pour terminer l'installation.

Option 2 :


1. Identifiez l'emplacement de montage, fixez le guide de perçage au mur et percez les trous nécessaires.
2. Insérez les ancrages murales.
3. Faites passer le câble dissimulé par la sortie de câble dans le mur et connectez-le à la caméra (reportez-vous à la page 6 pour les instructions de connexion des câbles).
4. Dévissez et retirez le couvercle de protection.
5. Fixez la base de la caméra au mur à l'aide de vis.
6. Ajustez l'angle et le positionnement de la caméra.
7. Remettez le couvercle de protection pour finaliser l'installation.

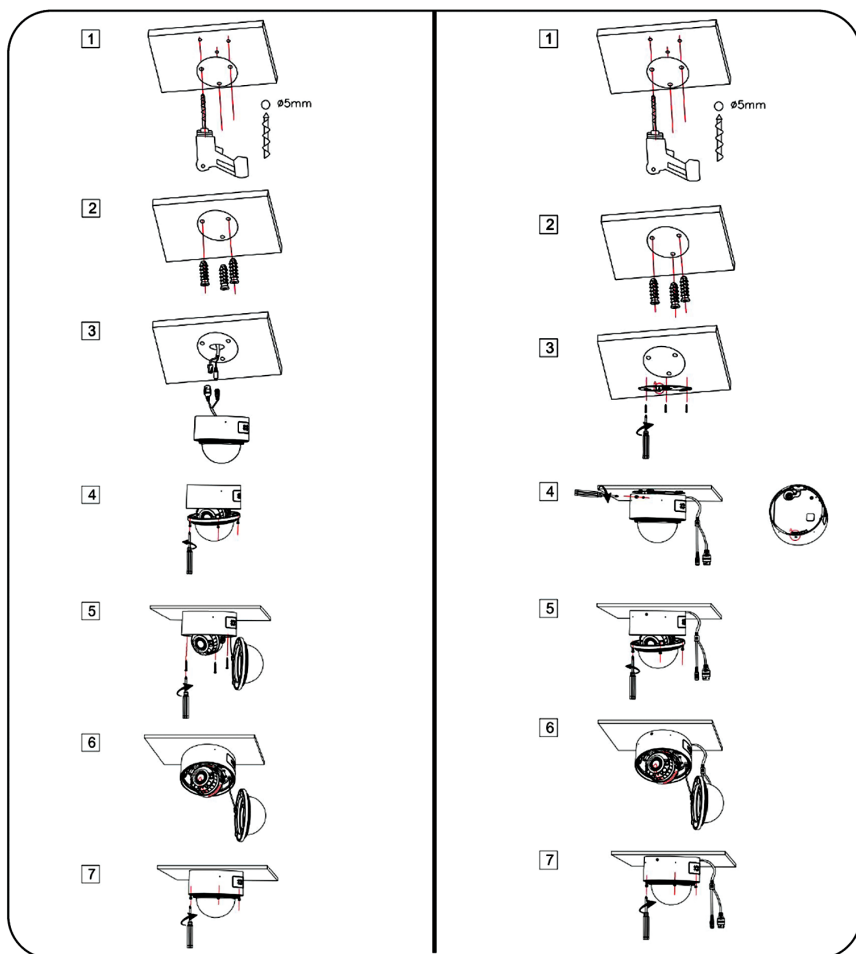

Installation Caméra Hemisphérique



La caméra prend en charge deux styles d'installation : une installation murale intégrée (câblage dissimulé) ou une installation en surface (câblage externe).

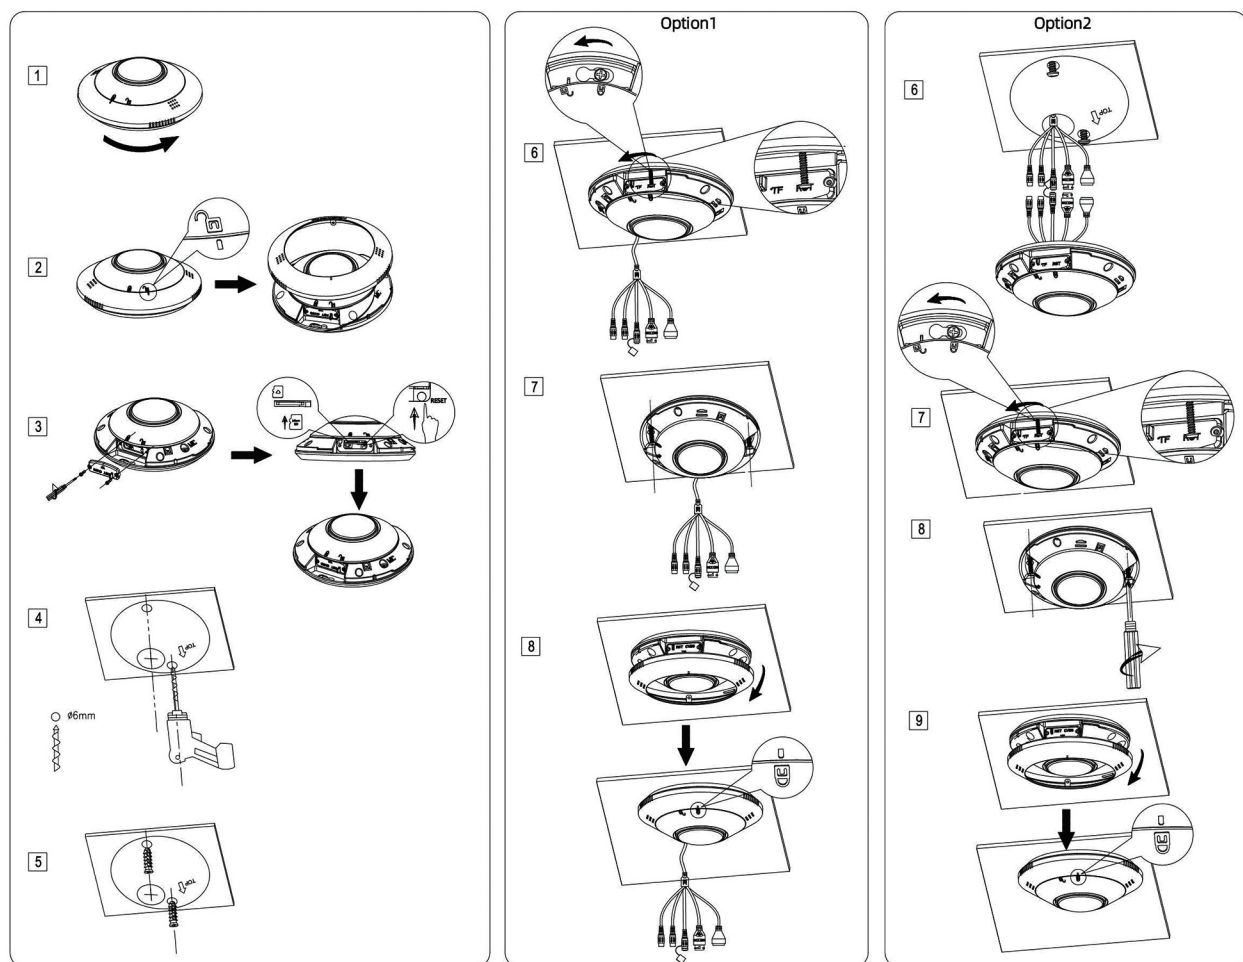

1. Désactivez le mécanisme de sécurité en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Une fois le mécanisme de sécurité désactivé, détachez-le.
3. Après avoir desserré la vis, insérez la carte SD ou accédez au bouton de réinitialisation selon vos besoins.
4. Vérifiez la position d'installation, fixez le gabarit de perçage à la surface et marquez les points à percer.
5. Insérez les ancrages murales ou les boulons d'expansion dans les trous percés et fixez-les à l'aide d'un marteau

[NOTE] Les étapes suivantes sont basées sur le scénario que vous avez choisi.

Option 1 :


6. Faites passer le câble par le trou de sortie, alignez la caméra et serrez les vis.
7. Fixez la caméra au mur en serrant les vis.
8. Attachez le dispositif de sécurité et faites-le pivoter dans le sens horaire pour le verrouiller, en vous assurant qu'il reste solidement fixé.

Option 2 :

6. Reportez-vous à la page 4 pour les instructions de connexion des câbles.
7. Positionnez la caméra à l'aide du gabarit de perçage et fixez-la en serrant les vis.
8. Fixez la caméra au mur en serrant les vis.
9. Attachez le dispositif de sécurité et faites-le pivoter dans le sens horaire pour le verrouiller en place, empêchant tout détachement.

Configuration d'un Câble Réseau


1. Placez l'anneau d'étanchéité sur le port en cuivre et connectez le câble au port Ethernet.
2. Fixez le boulon étanche en le vissant.
3. Serrez le couvercle du boulon étanche.
4. Serrez jusqu'à ce que l'anneau d'étanchéité soit compressé et dépasse légèrement.
5. **Optionnel** : Enroulez le couvercle étanche RJ45 avec du ruban étanche.
6. Terminez le processus d'installation.

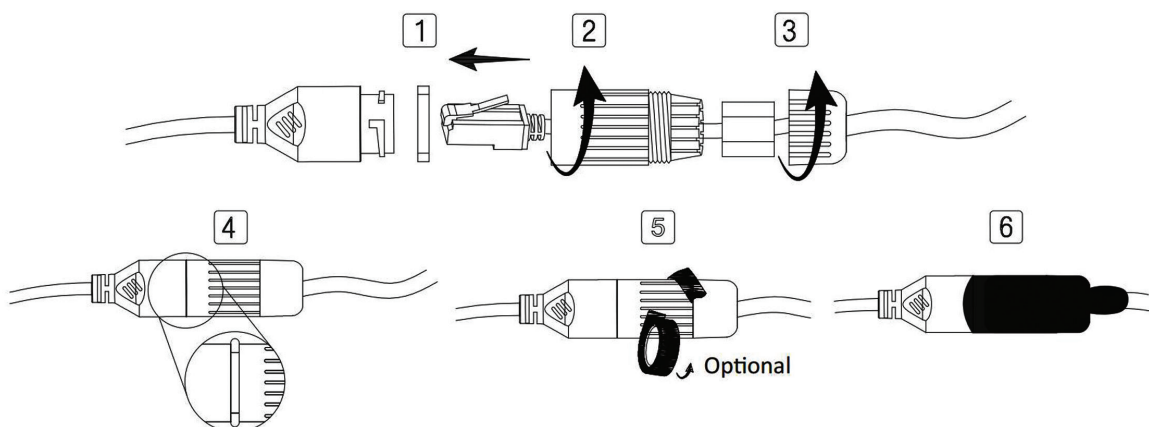

Note : serrez jusqu'à ce que la bague d'étanchéité soit poussée vers l'extérieur.


Configuration du Câble d'Alimentation

1. Assemblez les extrémités mâle et femelle du câble d'alimentation.
2. Couvrez les connecteurs avec du ruban isolant.
3. Placez le couvercle étanche sur le point de connexion entre les connecteurs mâle et femelle.

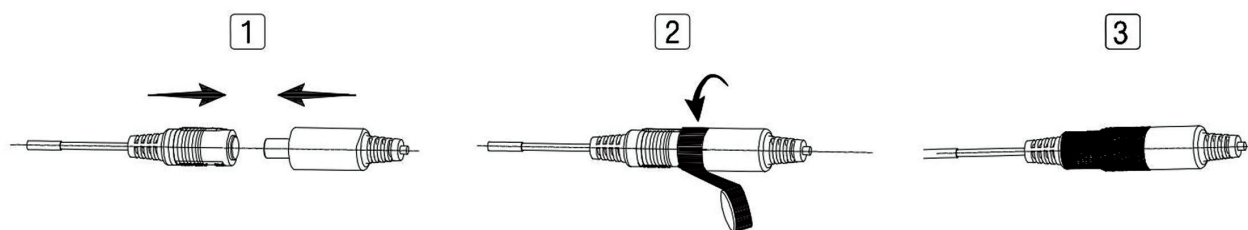


Réglage de l'Angle de la Caméra

1. Dévissez la vis de fixation à l'aide d'un tournevis.
2. Faites pivoter la caméra dôme après avoir retiré le cache.

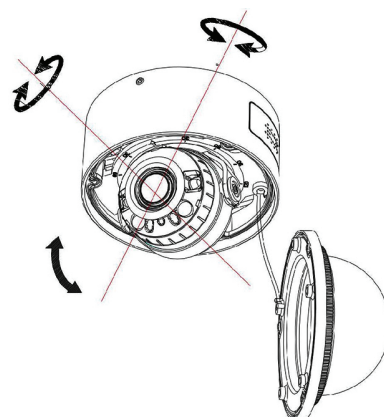

4. Configuration d'une Caméra Réseau avec un NVR en utilisant le PoE en local


Connectez la caméra via le port PoE du NVR.

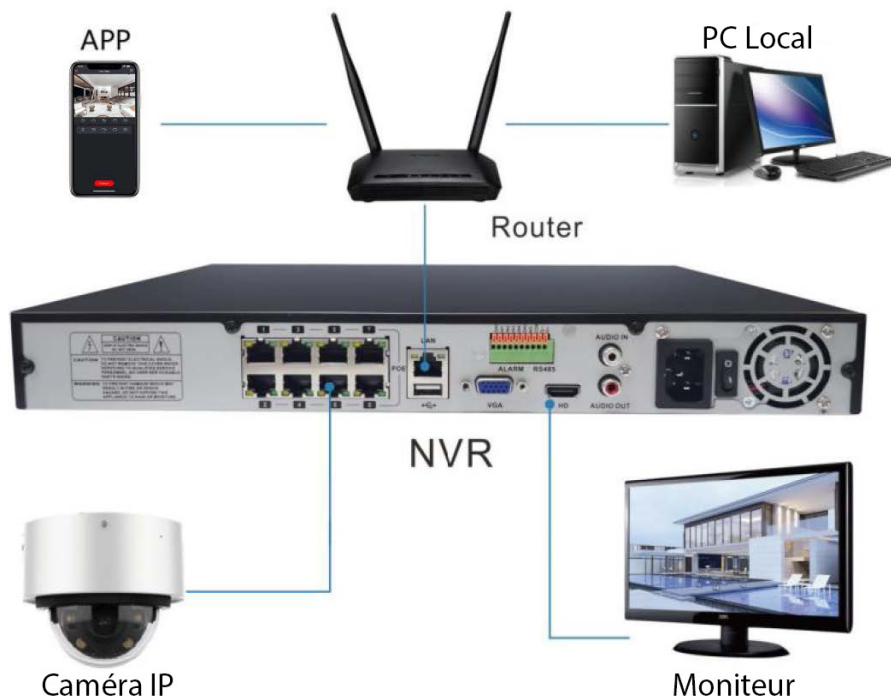

[NOTE] Les images fournies sont à titre de référence et peuvent ne pas représenter les caméras ou appareils réels.

5. Configuration des caméras réseau sur un NVR via le LAN


Reliez le NVR, le switch PoE et les caméras au même réseau local (LAN).

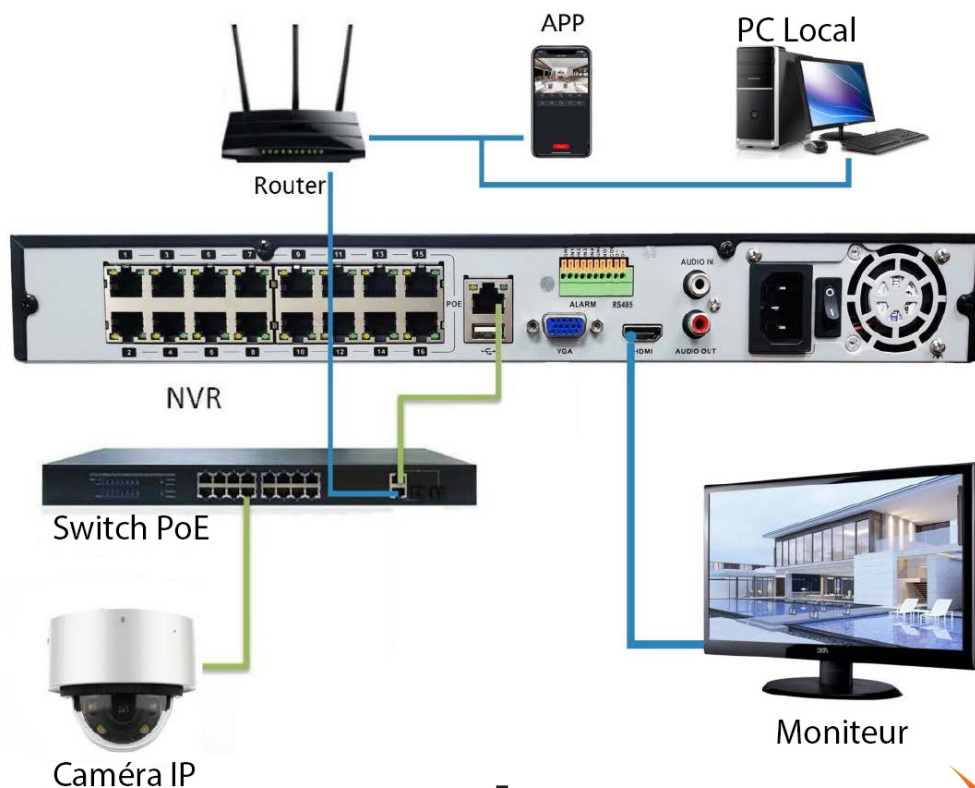

6. Integrate the Camera on the App

Vous pouvez installer l'application en suivant ces étapes :

1. Connectez-vous à l'interface web de la caméra après avoir activé votre appareil.
2. Nom d'utilisateur par défaut : **admin**, Mot de passe par défaut : **123456**
Accédez au menu de configuration : Allez dans Menu Configurations > Réseau > Général > Cloud.
3. Assurez-vous que l'option est activée et que le statut indique Connecté.
4. Scannez le code QR pour télécharger les applications iOS ou Android. Ouvrez l'application LEGEND NX sur votre smartphone.
5. Connectez-vous à votre compte enregistré. Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous en créer un.
6. Appuyez sur l'option dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu.
7. Accédez à la page de visualisation en DIRECT (Live View), puis appuyez sur le bouton '+' dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil.
8. Autorisez l'application à accéder aux appareils, puis scannez le code QR affiché ci-dessous.
9. Attribuez un nom à l'appareil pour une identification plus facile. Vous pouvez utiliser le lieu d'installation comme nom.
10. Appuyez sur 'Enregistrer' pour finaliser, et vous pourrez commencer la visualisation en DIRECT.
11. Alternativement, localisez le nouvel appareil ajouté dans le menu des appareils et cliquez sur le bouton triangle de lecture pour lancer l'aperçu en temps réel.

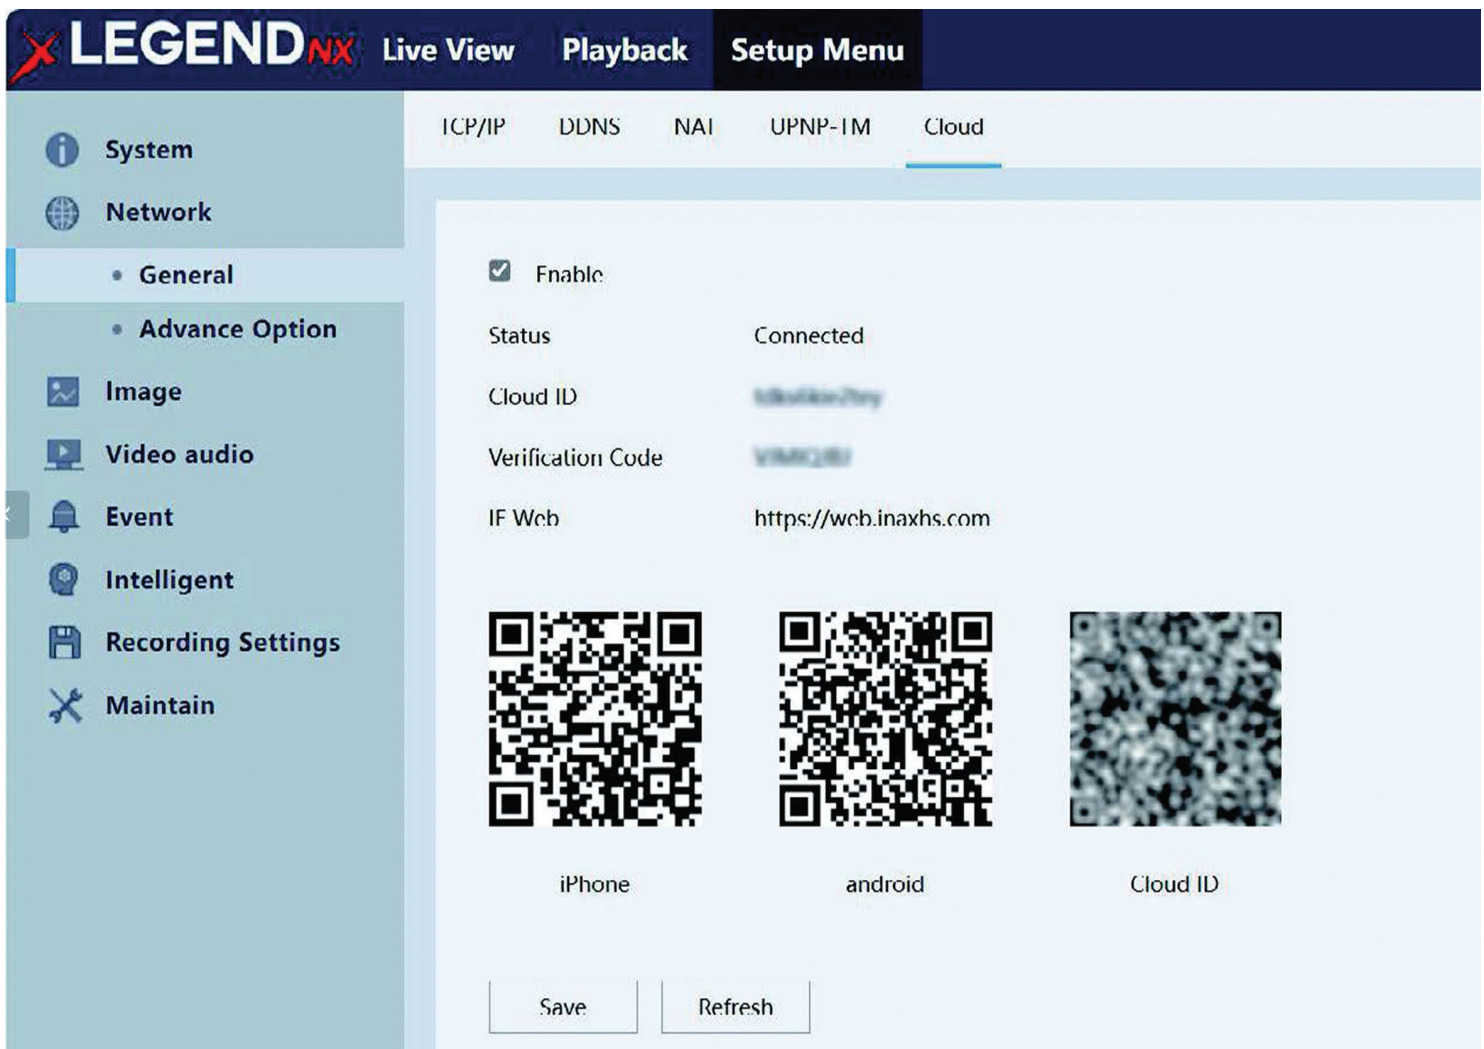

[NOTE] L'application est disponible pour installation via l'App Store iOS ou Google Play.

7. Avertissement



Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs des instructions critiques concernant les opérations et la maintenance dans la documentation du produit.



Ce symbole est destiné à avertir les utilisateurs de la présence d'une tension dangereuse exposée à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant présenter un risque de choc électrique pour les personnes non formées.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

CHOC : Pour minimiser le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni le panneau arrière. Il n'y a aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez Inaxsys pour obtenir de l'aide concernant le produit.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques et réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas une source d'alimentation non spécifiée.

PRÉCAUTIONS :

Veuillez tenir compte de la plage de température de fonctionnement et des conditions environnementales de la caméra. Évitez d'utiliser la caméra à des températures excessivement élevées ou basses. La plage de fonctionnement recommandée est de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F).

Pour éviter d'endommager le capteur d'image (CMOS), ne laissez pas l'objectif de la caméra exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de lumière intense.

Évitez de placer la caméra à proximité de radiateurs ou de sources de chaleur.

L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la caméra. Assurez-vous que la tension de sortie, le courant, la polarité de la tension et la température de fonctionnement sont dans la plage requise pour l'alimentation de la caméra

L'utilisation de parasurtenseurs Ethernet est fortement recommandée pour se protéger contre la foudre et d'autres causes de surtensions électriques.

