




PTZ Caméra

Guide de Démarrage Rapide

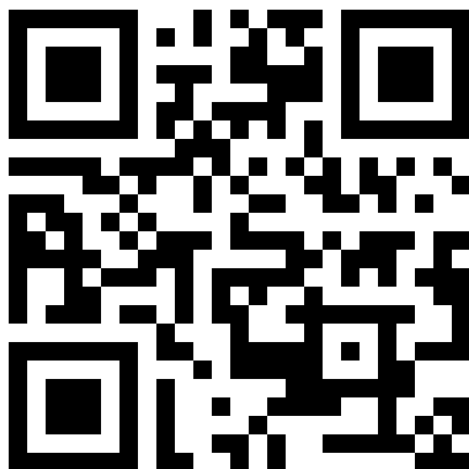

Contenu -de la boîte

- Caméra PTZ
- Gabarit de perçage
- Couvercle étanche RJ45
- Guide de Démarrage Rapide
- Vis d'installation et d'expansion
- Clé Allen
- Bloc d'alimentation, câble d'énergie
- Support d'installation mural

Legend NX : Caméra PTZ




Les caméras PTZ (panoramique-inclinaison-zoom) offrent une excellente clarté vidéo, que ce soit pour des vues larges ou des captures détaillées. Ces caméras possèdent un haut niveau d'intelligence, ce qui se traduit par des analyses avancées basées sur l'IA et des capacités de dissuasion actives. Équipées de fonctionnalités de lumière rouge et bleue, elles dissuadent efficacement les intrus tout en tirant parti des derniers algorithmes d'apprentissage profond pour soutenir des fonctions intelligentes.

- Suivi intelligent
- Zoom de lentille, offre des visuels détaillés à courte distance
- Se concentre sur l'identification précise des menaces en détectant uniquement les humains et les véhicules, tout en excluant les autres objets en mouvement.
- Détecte les menaces d'intrusion en temps réel et envoie des alertes aux téléphones mobiles des utilisateurs pour une réponse plus rapide.



1. Identification du matériel

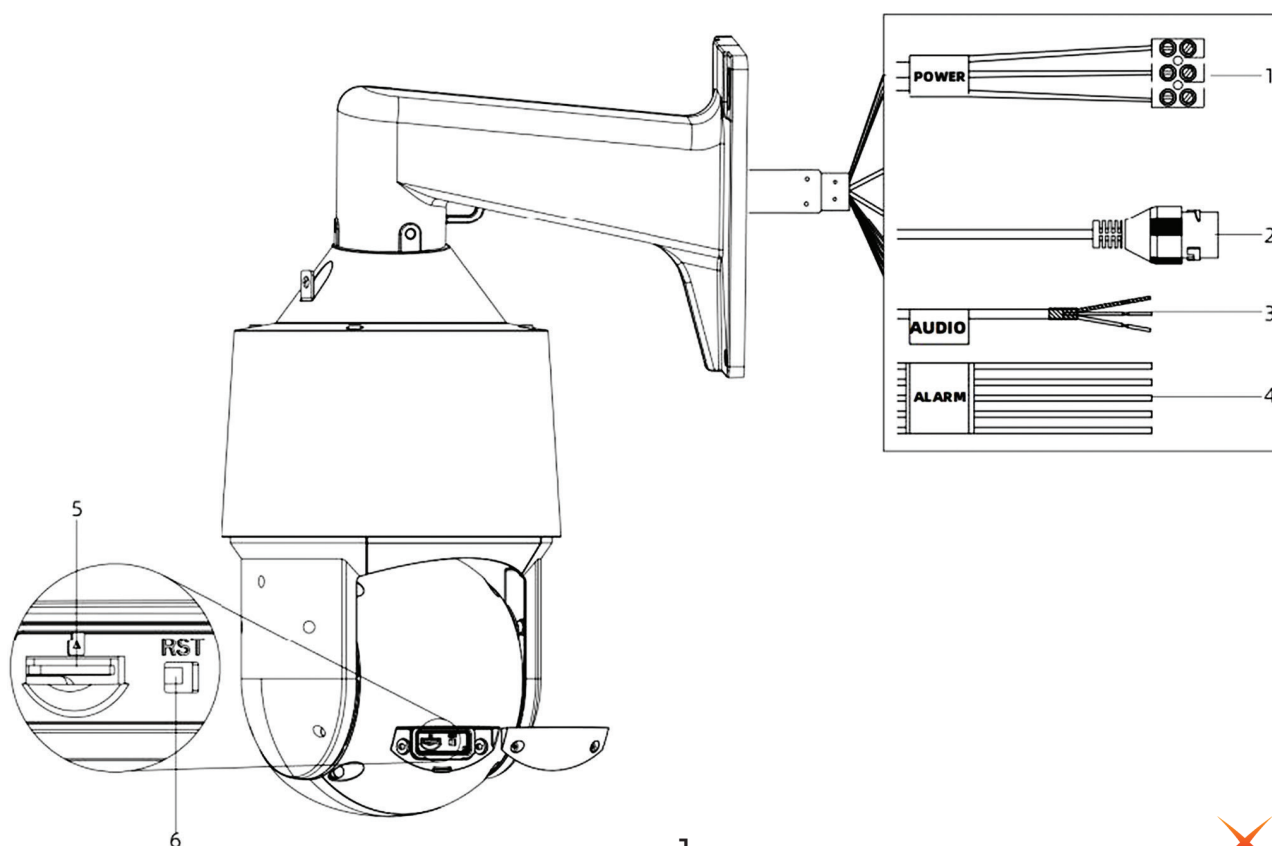


#	NOM	DÉTAIL
1	Connecteur DC 36V	Le fil rouge représente le DC 36V (+), le fil noir indique le DC 36V (-), et le fil jaune et vert est GND.
2	RJ45	Se connecte à un port Ethernet standard et fournit la fonctionnalité Power over Ethernet (PoE).
3	Audio	Le fil rouge est pour la sortie audio, le fil blanc est pour l'entrée audio, et le fil noir est pour la terre audio (GND).
4	Alarme	Le fil bleu est pour la sortie d'alarme, le fil vert est pour l'alarme COM1, le fil jaune et vert est pour la mise à la terre de l'alarme (GND), le fil rouge est pour l'alarme IN1, et le fil marron est pour l'alarme IN2.
5	Emplacement Carte SD	Conçu pour connecter une carte SD afin de permettre le stockage.
6	Bouton de réinitialisation	Après avoir allumé l'appareil, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes. Cela redémarrera la caméra PTZ et rétablira toutes les configurations à leurs paramètres par défaut.

[NOTE] Ce diagramme et cette liste sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent ne pas couvrir tous les modèles de caméras PTZ.

2. Comment installer la caméra

Étapes d'installation de la caméra PTZ


1. Fixez le gabarit de perçage au mur à l'emplacement souhaité pour l'installation de la caméra PTZ, puis percez les trous comme indiqué sur le gabarit.
 2. Insérez les boulons d'expansion dans les trous percés et fixez le support au mur.
 3. Connectez la corde de sécurité à la fois au support et à la caméra PTZ.
 4. Connectez les câbles. Pour des instructions détaillées, reportez-vous aux pages 3 et 4.
 5. Rangez soigneusement le fil d'alimentation de la caméra dans le support.
- [NOTE]** Assurez-vous que la section plate de la caméra PTZ n'est pas alignée avec l'emplacement des trois trous de vis. Si nécessaire, faites pivoter la section plate vers le mur.
6. Fixez la caméra PTZ sur le support.

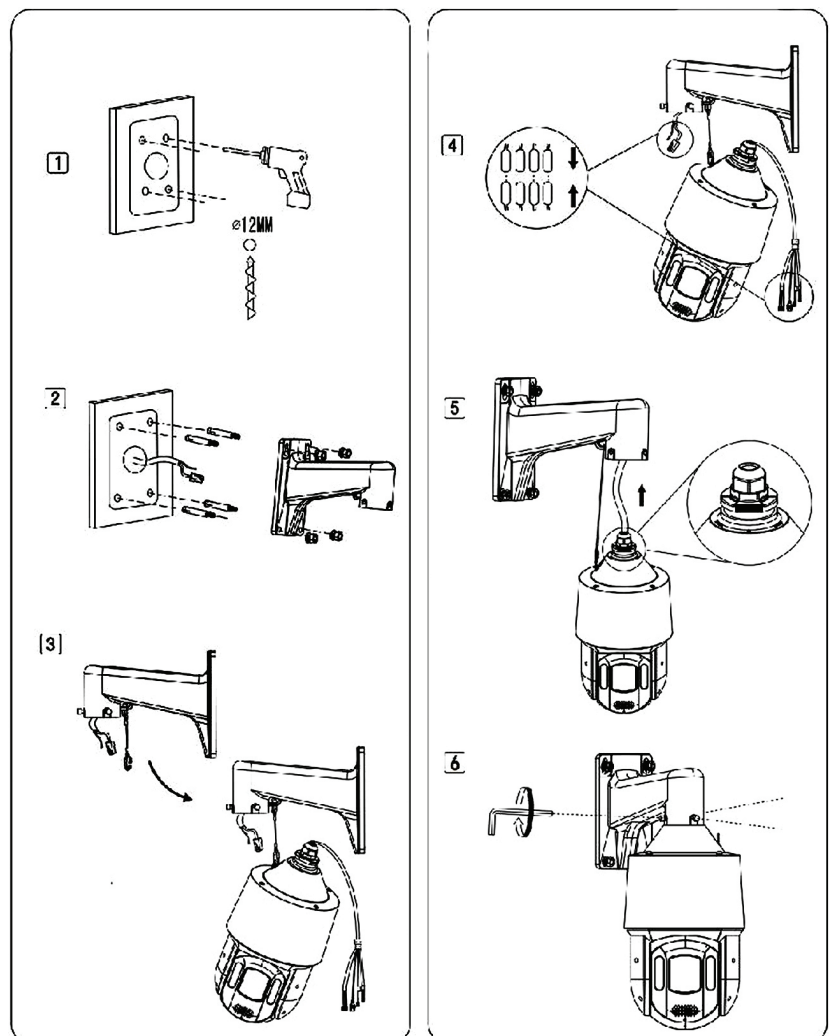

[NOTE] Les caméras PTZ existent en différents types, les images fournies sont à titre de référence uniquement.

Configuration du Câble Réseau


1. Fixez l'anneau d'étanchéité à l'interface en cuivre et insérez le câble dans l'interface Ethernet en cuivre.
2. Fixez le boulon étanche en le vissant.
3. Vissez le couvercle du boulon étanche
4. Serrez jusqu'à ce que l'anneau d'étanchéité soit repoussé vers l'extérieur.
5. **Optionnel** : Enroulez le couvercle étanche RJ45 avec du ruban étanche.
6. Terminez l'installation

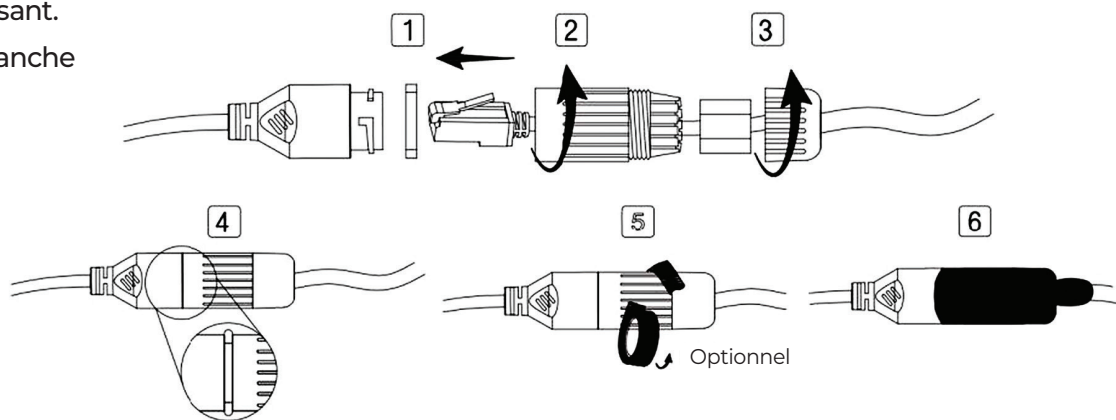

Note: Serrer jusqu'à ce que le joint d'étanchéité soit expulsé.

Configuration du Câble d'Alimentation


1. Desserrer les vis du bloc de bornes à l'aide d'un tournevis et insérer les fils dans les bornes.
2. Serrez les vis pour fixer les fils fermement en place.
3. Couvrez la connexion entre les fils et les bornes avec du ruban étanche.
[NOTE] Pour utiliser le ruban étanche fourni, retirez le papier de protection blanc, étirez le ruban à la largeur appropriée pour les fils, et enroulez-le autour de la zone d'étanchéité avec 3 à 5 couches en utilisant une méthode de chevauchement partiel.
4. Assurez-vous que le câblage étanche est complet.

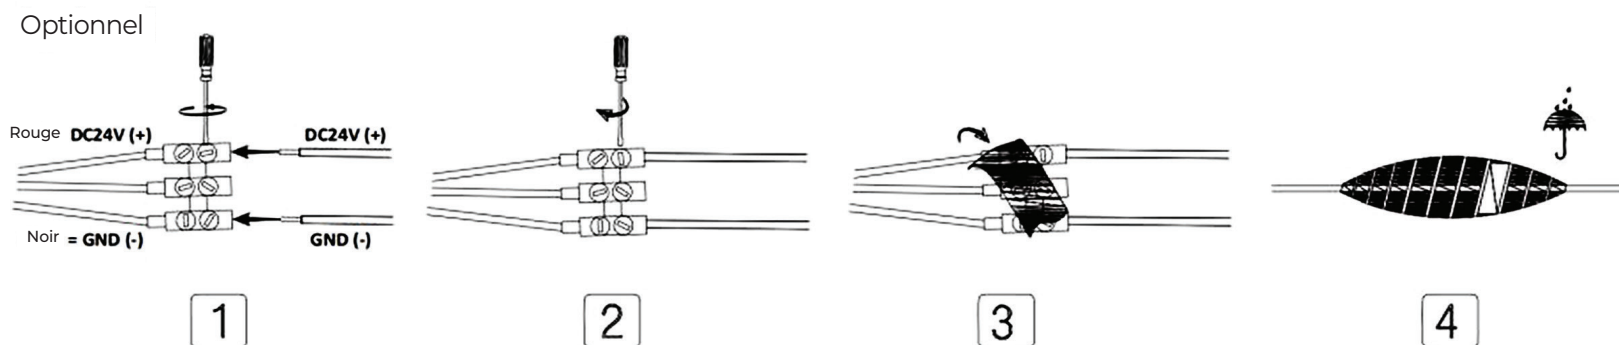

Installation du Câble d'Alarme

1. Connectez les bornes "Entrée d'alarme" et GND de la caméra PTZ aux contre-mesures infrarouges, aux interrupteurs ou à d'autres dispositifs d'entrée d'alarme. Connectez les bornes "Sortie d'alarme" et COM de la caméra PTZ aux dispositifs de sortie d'alarme.
2. Couvrez la connexion entre les fils et les bornes avec du ruban étanche.
3. Assurez-vous que le câblage étanche est correctement réalisé


Optionnel

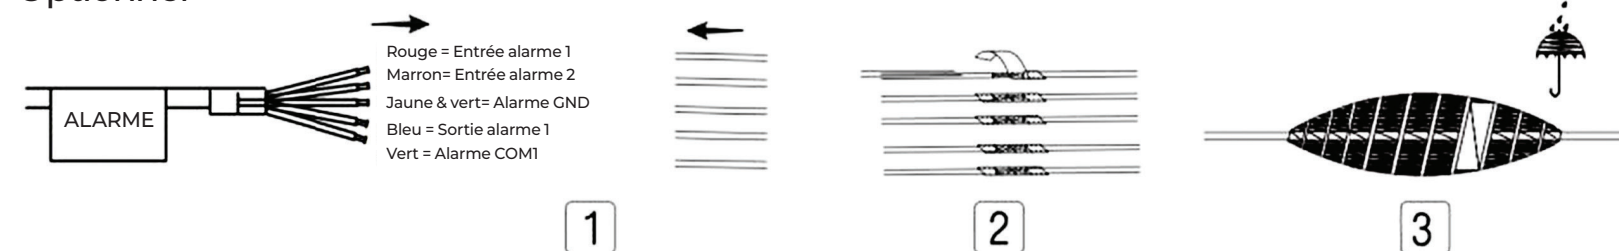

Configuration du Câble d'Audio


1. Connectez les bornes "Entrée alarme" et GND de la caméra PTZ aux contre-mesures infrarouges, aux interrupteurs ou à d'autres dispositifs d'entrée d'alarme. Connectez les bornes "Sortie d'alarme" et COM de la caméra PTZ aux dispositifs de sortie d'alarme.
2. Couvrez la connexion entre les fils et les bornes avec du ruban adhésif imperméable..
3. Assurez-vous que le câblage étanche est correctement effectué.

Optionnel

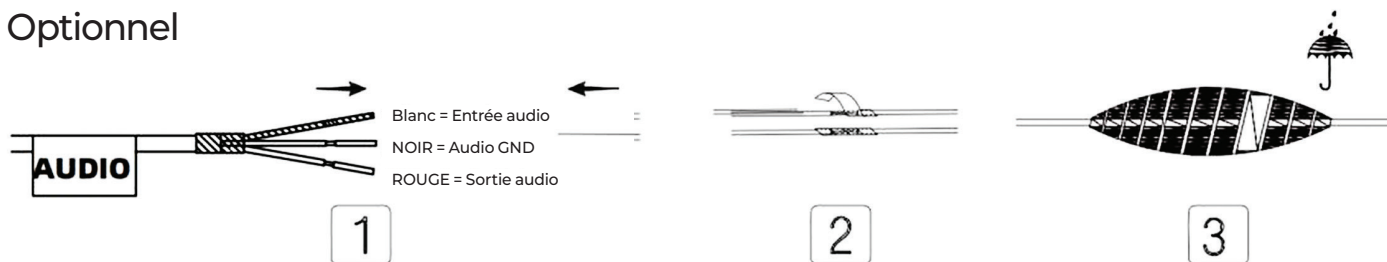

3. Configuration d'une caméra PTZ sur un NVR ou un switch PoE

Connectez la caméra PTZ au NVR ou au switch PoE

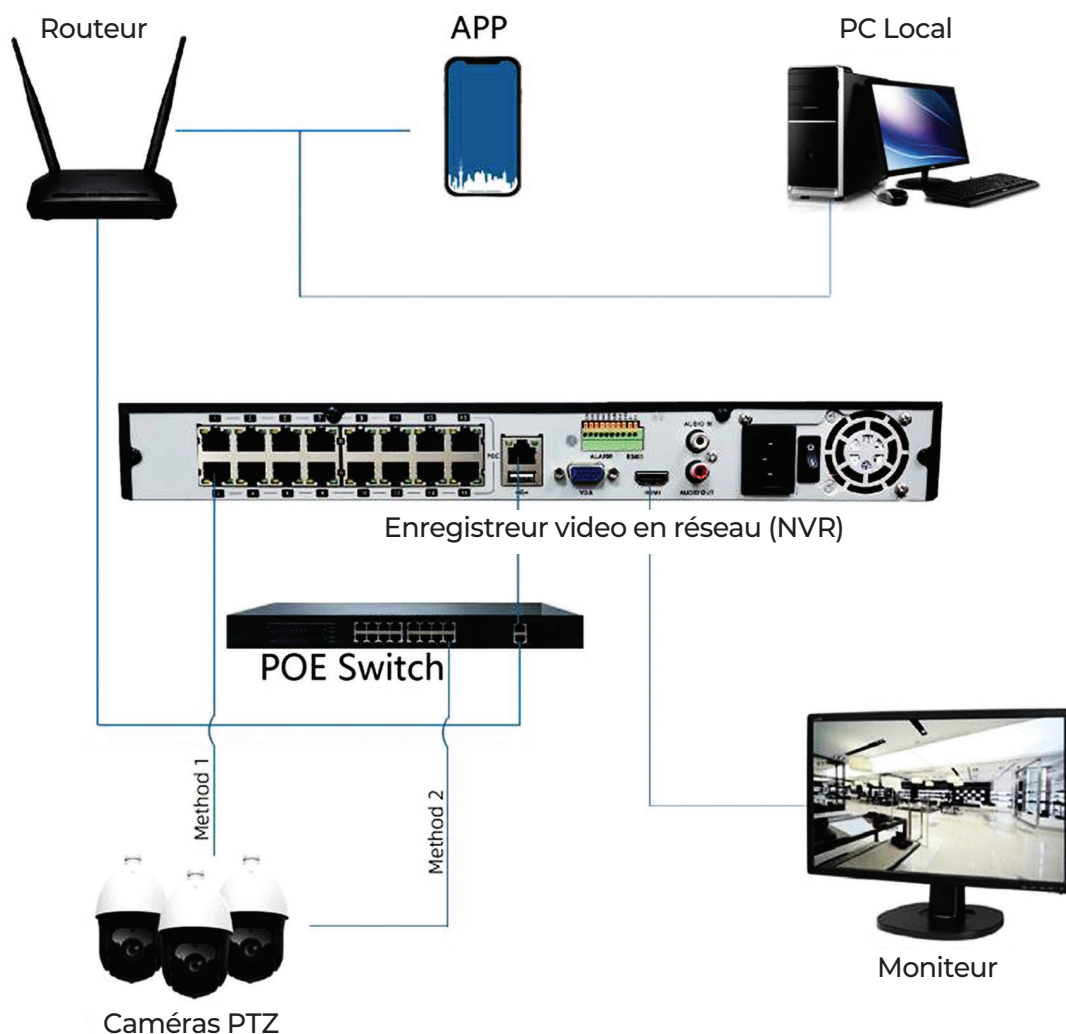


[NOTE] Les images sont à titre de référence uniquement et peuvent ne pas représenter les caméras PTZ ou les dispositifs réels.

[NOTE] Il est recommandé d'utiliser des alimentations individuelles pour les caméras PTZ.


4. Connexion à la caméra PTZ

Vous pouvez vous connecter avec succès pour afficher l'aperçu vidéo.

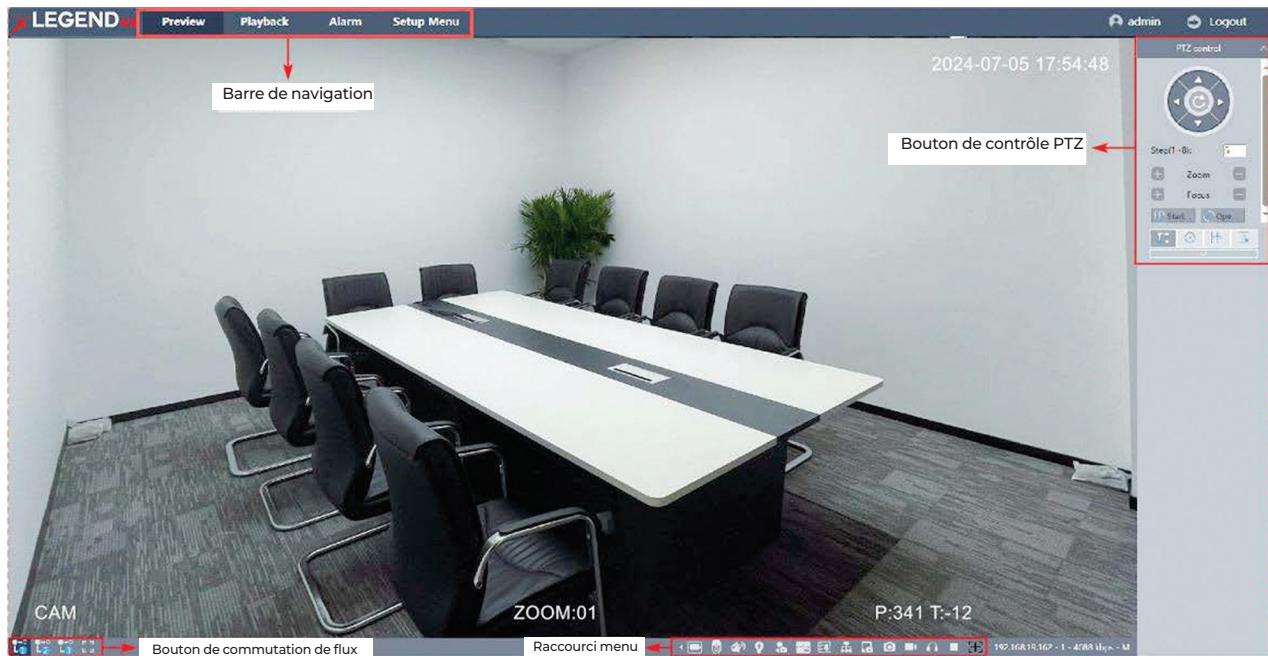




5. Intégrer la caméra dans l'application

1. Accédez à l'interface web de la caméra PTZ et naviguez vers Menu de configuration → Réseau → Général → Cloud.
2. Scannez le code QR pour télécharger l'application pour Android ou iOS.

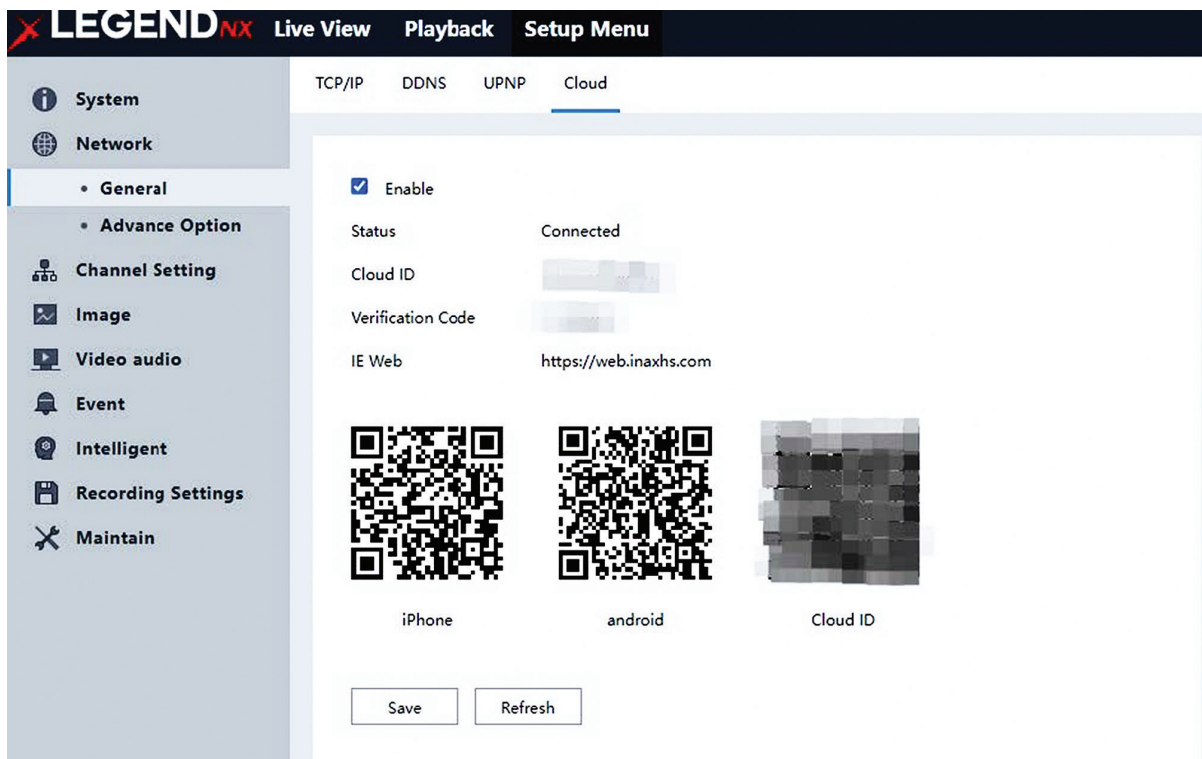

[NOTE] L'application est disponible pour l'installation via l'App Store iOS ou Google Play.

3. Lancez l'application sur votre smartphone et connectez-vous à votre compte enregistré.
4. Tapez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et sélectionnez Scanner le code QR.
5. Accordez à l'application l'autorisation d'accéder à la caméra de votre téléphone, puis utilisez-la pour scanner le code QR afin de continuer.
6. Attribuez un nom à l'appareil pour une identification facile dans votre liste, comme le lieu d'installation.
7. Tapez sur Enregistrer pour finaliser, et vous pouvez commencer la visualisation en direct
8. Utilisez les touches de raccourci de l'application pour contrôler la caméra PTZ, comme montré ci-dessous

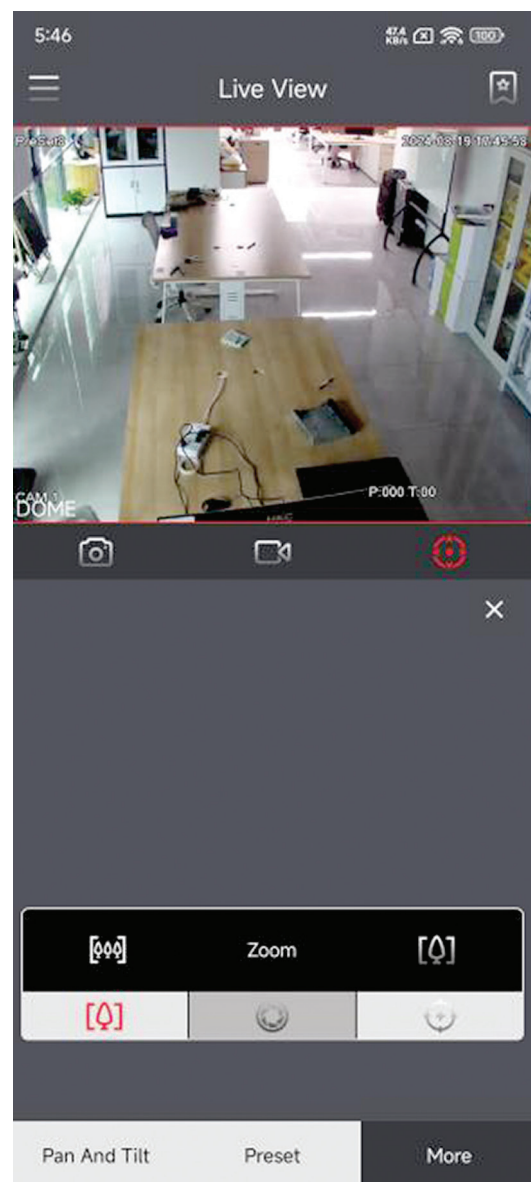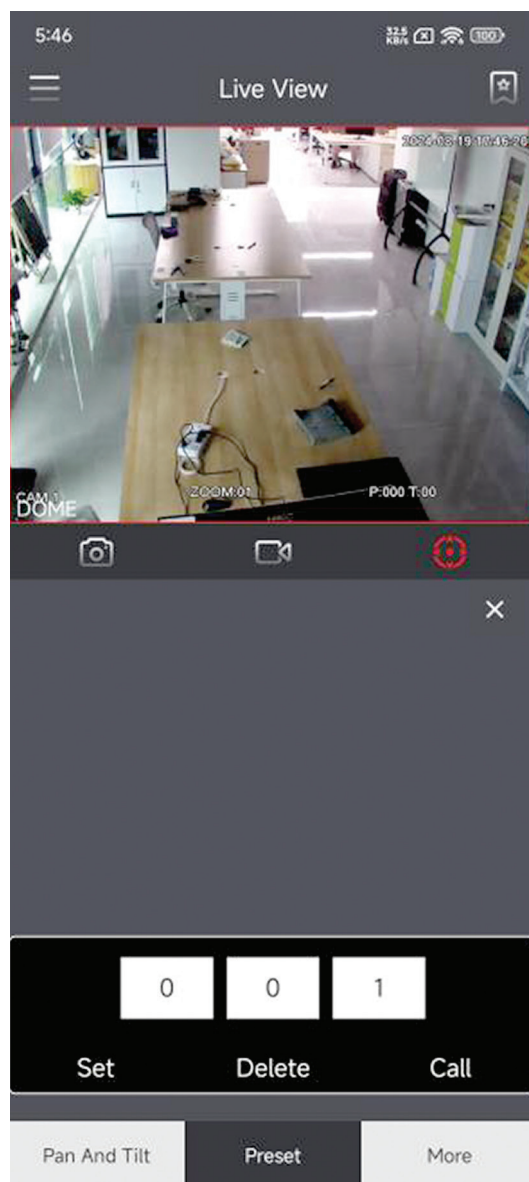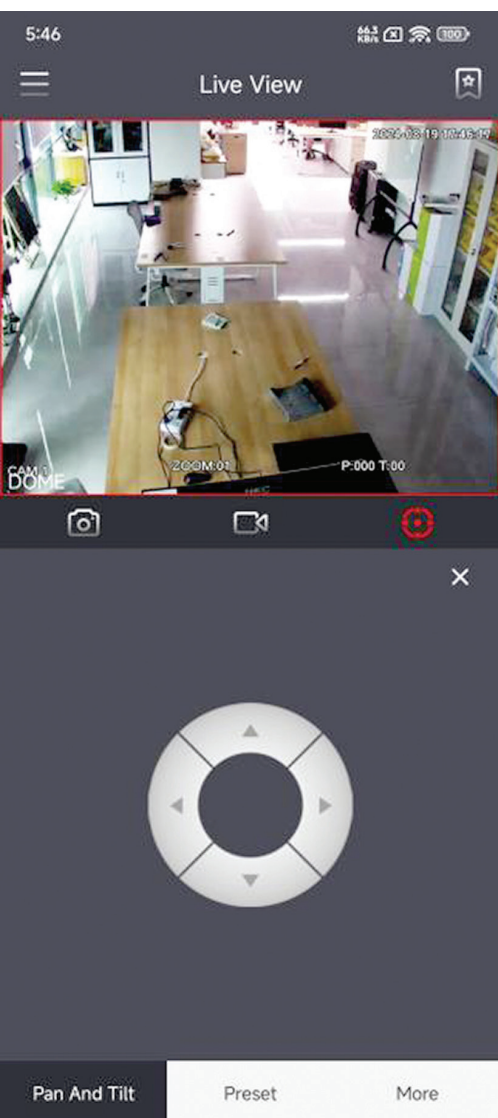

6. AVERTISSEMENT



Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs des instructions critiques concernant les opérations et la maintenance dans la documentation du produit.



Ce symbole est destiné à avertir les utilisateurs de la présence d'une tension dangereuse exposée à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant présenter un risque de choc électrique pour les personnes non formées.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

CHOC : Pour minimiser le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni le panneau arrière. Il n'y a aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez le fournisseur pour obtenir de l'aide concernant le produit.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques et réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas une source d'alimentation non spécifiée.

PRÉCAUTIONS :

Veuillez tenir compte de la plage de température de fonctionnement et des conditions environnementales de la caméra. Évitez d'utiliser la caméra à des températures excessivement élevées ou basses. La plage de fonctionnement recommandée est de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F).

Pour éviter d'endommager le capteur d'image (CMOS), ne laissez pas l'objectif de la caméra exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de lumière intense.

Évitez de placer la caméra à proximité de radiateurs ou de sources de chaleur.

L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la caméra. Assurez-vous que la tension de sortie, le courant, la polarité de la tension et la température de fonctionnement sont dans la plage requise pour l'alimentation de la caméra.

Pendant un orage, assurez-vous qu'un dispositif anti-foudre est connecté ou déconnectez l'alimentation électrique de la caméra.

