



Caméra IP Tourelle

Guide de Démarrage Rapide

À l'intérieur de la boîte

- Caméra réseau tourelle
- Gabarit de perçage
- Couvercle étanche RJ45
- Vis de montages
- Boulons de fixations
- Clé Allen


1. LEGEND NX



Les caméras LEGEND NX propose une surveillance vidéo avancée avec reconnaissance intelligente des cibles grâce à l'apprentissage profond, une dissuasion active pour une protection renforcée et des images vives grâce à la technologie ChromaView. Entièrement conforme à la réglementation NDAA, ces caméras hautes performances garantissent une sécurité fiable dans tous les environnements.




2. Identification du Matériel

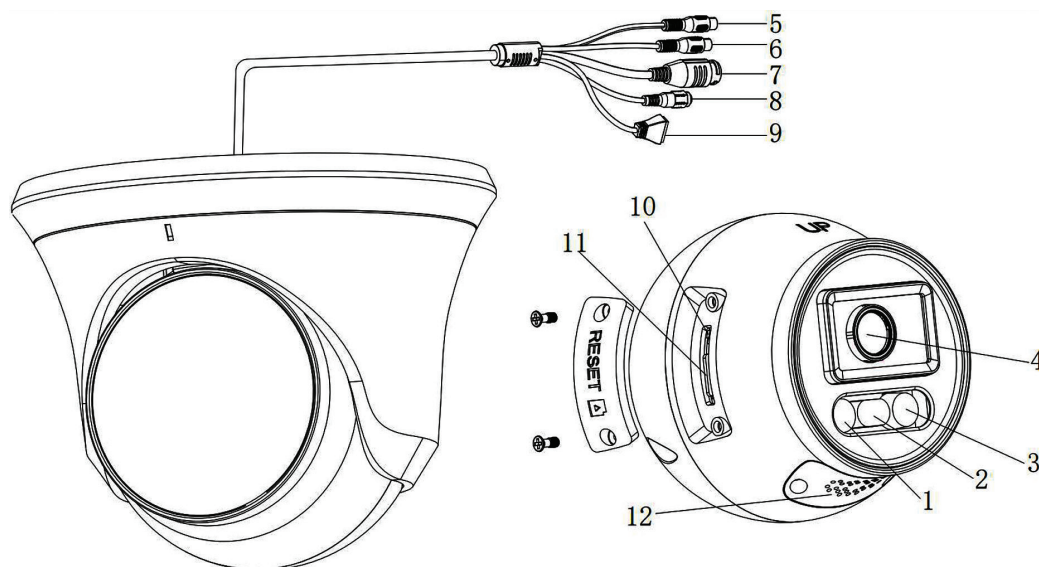

#	NAME	#	NAME
1-3	Lumières IR / Lumières Rouges & Bleues / Lumières Intelligentes	8	12DCV IN
4	Lentille	9	Alarme Entrée / Sortie
5	Entrée Audio	10	Bouton de Réinitialisation Intégré
6	Sortie Audio	11	Emplacement pour carte SD
7	Port RJ45	12	Haut-Parleur Intégré

3. Comment Installer la Caméra

Installation Caméra Tourelle

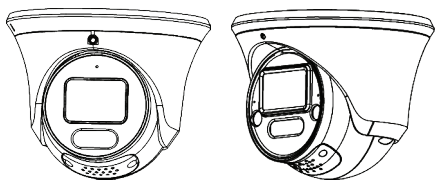


La caméra prend en charge deux styles d'installation : une installation murale intégrée (câblage dissimulé) ou une installation en surface (câblage externe).

Option 1 :

1. Vérifiez l'emplacement de montage, positionnez le gabarit de montage, puis percez les trous dans le mur.
2. Insérez les vis d'ancrage.
3. Desserrez la vis de réglage.
4. Faites passer les câbles par les points d'entrée de la base de la caméra. Ensuite, insérez la vis dans l'ouverture de la base et fixez-la au mur à l'aide d'un tournevis. (Pour les instructions de connexion des câbles, veuillez consulter la page
5. Finalisez le processus d'installation.


Option 2 :

1. Alignez le gabarit de montage avec les ouvertures prévues pour les câbles dans le mur, puis percez les trous conformément aux indications du gabarit.
2. Insérez les vis d'ancrage.
3. Desserrez la vis de réglage.
4. Faites passer le câble encastré par l'ouverture prévue dans le mur et connectez-le au câble de la caméra. Insérez les vis dans les trous de la base, puis fixez-les au mur à l'aide d'un tournevis.
5. Finalisez le processus d'installation.

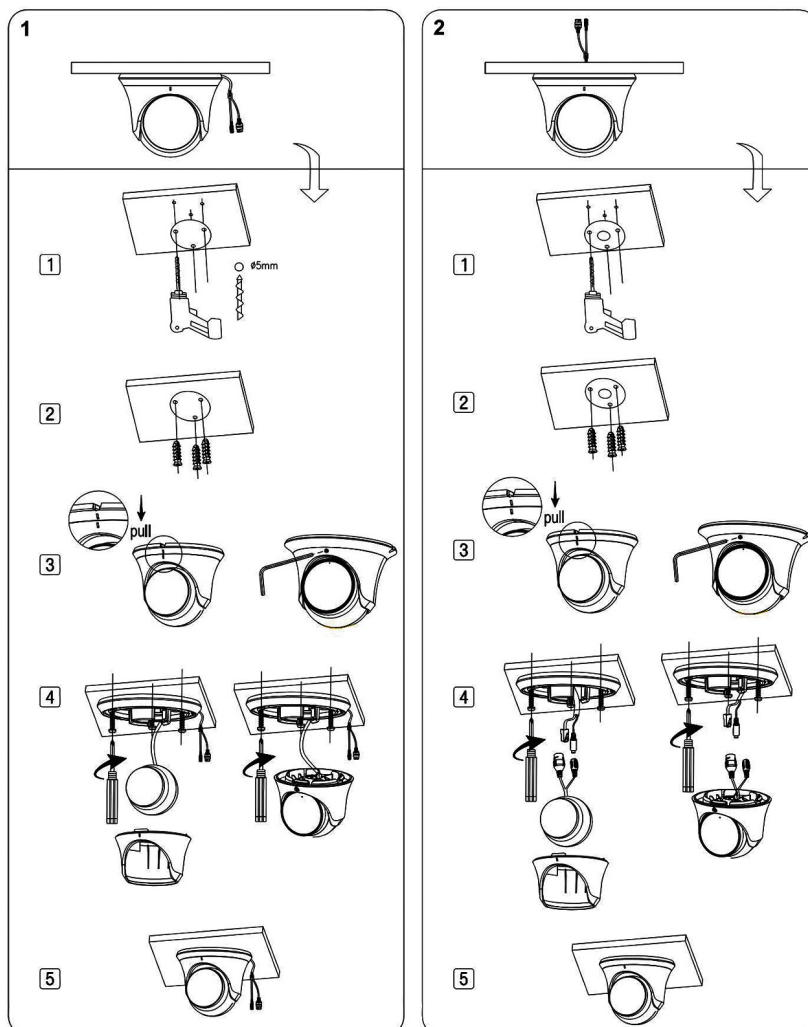

Configuration du Câble Réseau


1. Placez l'anneau d'étanchéité sur le port en cuivre et connectez le câble au port Ethernet.
2. Fixez le boulon étanche en le vissant.
3. Serrez le couvercle du boulon étanche.
4. Serrez jusqu'à ce que l'anneau d'étanchéité soit comprimé et dépasse légèrement.
5. **Optionnel** : Enroulez le couvercle étanche RJ45 avec du ruban étanche.
6. Terminez le processus d'installation.

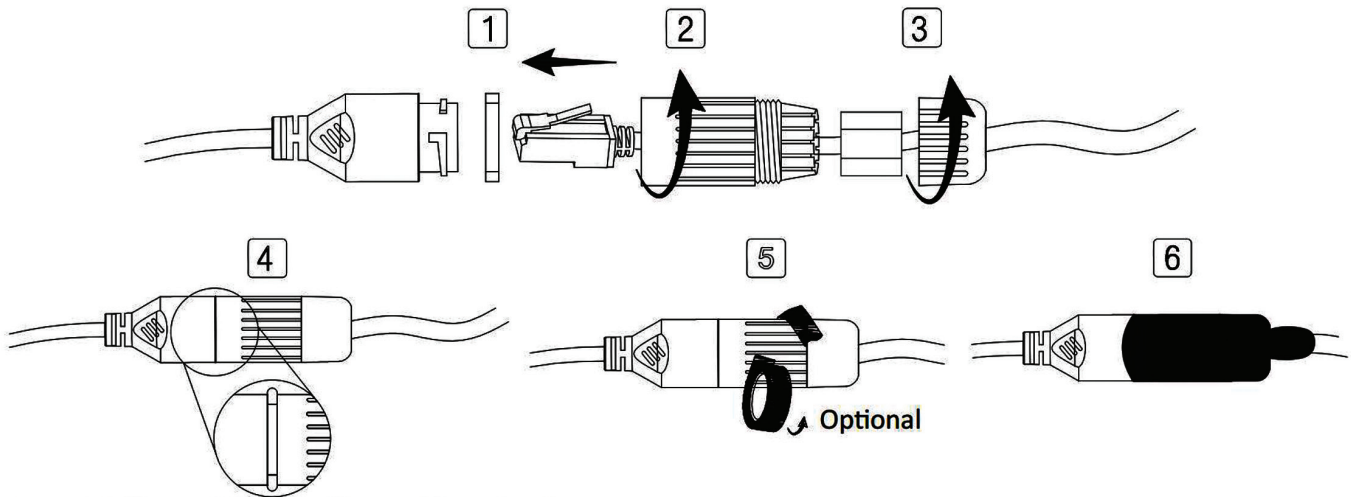

Note : serrez jusqu'à ce que la bague d'étanchéité soit poussée vers l'extérieur.


Configuration du Câble d'Alimentation

1. Reliez les extrémités mâle et femelle du câble d'alimentation.
2. Couvrez les connecteurs avec du ruban isolant.
3. Placez le capuchon étanche sur le point de connexion entre les connecteurs mâle et femelle.

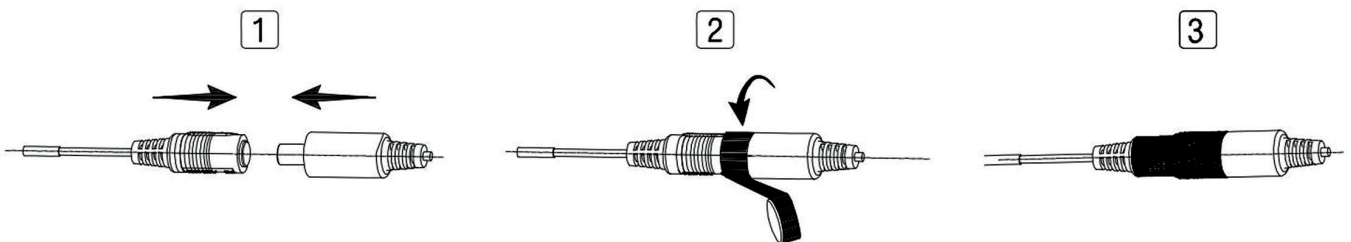

Dévisser pour Modifier l'Angle de la Caméra

1. Dévissez les vis de réglage et faites pivoter la base de la caméra
2. Tournez la caméra tourelle.

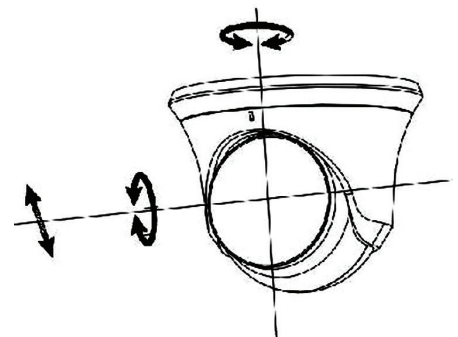

4. Configuration d'une Caméra Réseau avec un NVR en utilisant le PoE en Local


Connectez la caméra via le port PoE sur le NVR.



[NOTE] Les images fournies sont à titre de référence et peuvent ne pas représenter les caméras ou appareils réels.

5. Configuration de Caméra Réseau avec un NVR via un Réseau Local (LAN)


Connectez le NVR, le switch PoE et les caméras au même réseau local (LAN).

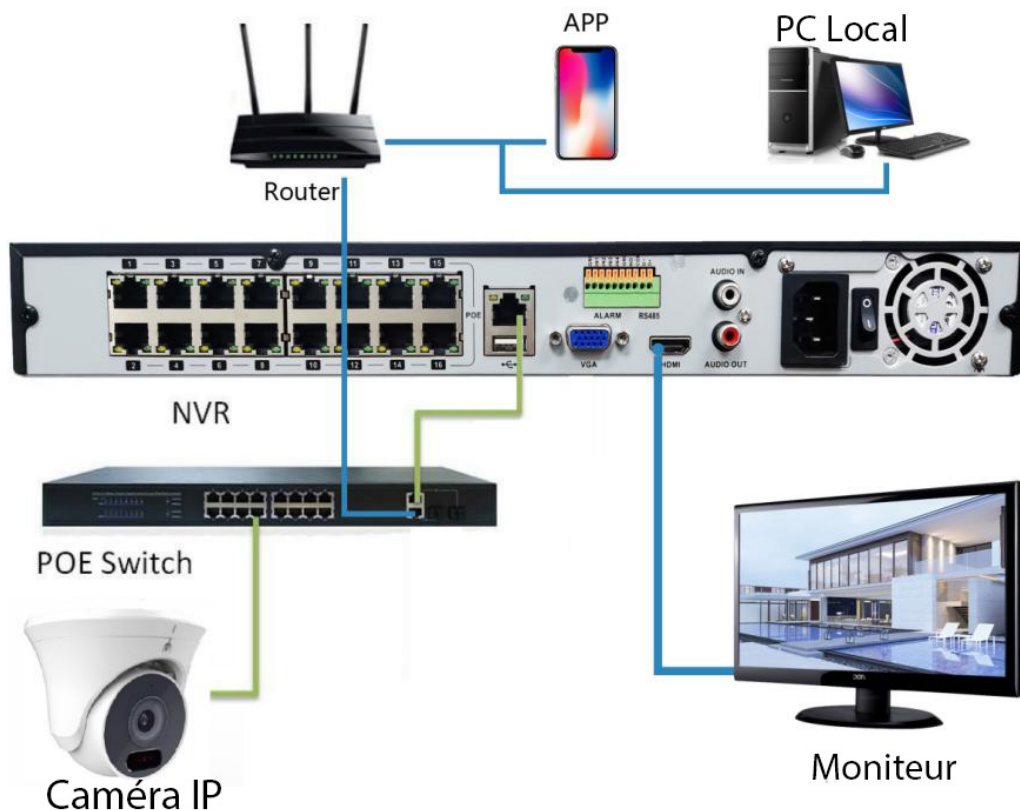

6. Intégrer la caméra dans l'application

Vous pouvez installer l'application en suivant ces étapes :

1. Connectez-vous à l'interface web de la caméra après avoir activé votre appareil.
2. Nom d'utilisateur par défaut : **admin**, Mot de passe par défaut : **123456**
Accédez au menu de configuration : Allez dans Menu Configuration → Réseau → Général → Cloud.
3. Assurez-vous que l'option est activée et que le statut indique Connecté.
4. Scannez le code QR pour télécharger les applications iOS ou Android. Ouvrez l'application LEGEND NX sur votre smartphone.
5. Connectez-vous à votre compte enregistré. Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous en créer un.
6. Appuyez sur l'option dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu.
7. Accédez à la page de visualisation en DIRECT (Live View), puis appuyez sur le bouton '+' dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil.
8. Autorisez l'application à accéder aux appareils, puis scannez le code QR affiché ci-dessous.
9. Attribuez un nom à l'appareil pour une identification plus facile. Vous pouvez utiliser le lieu d'installation comme nom.
10. Appuyez sur 'Enregistrer' pour finaliser, et vous pourrez commencer la visualisation en DIRECT.
11. Alternativement, localisez le nouvel appareil ajouté dans le menu des appareils et cliquez sur le bouton triangle de lecture pour lancer l'aperçu en temps réel.

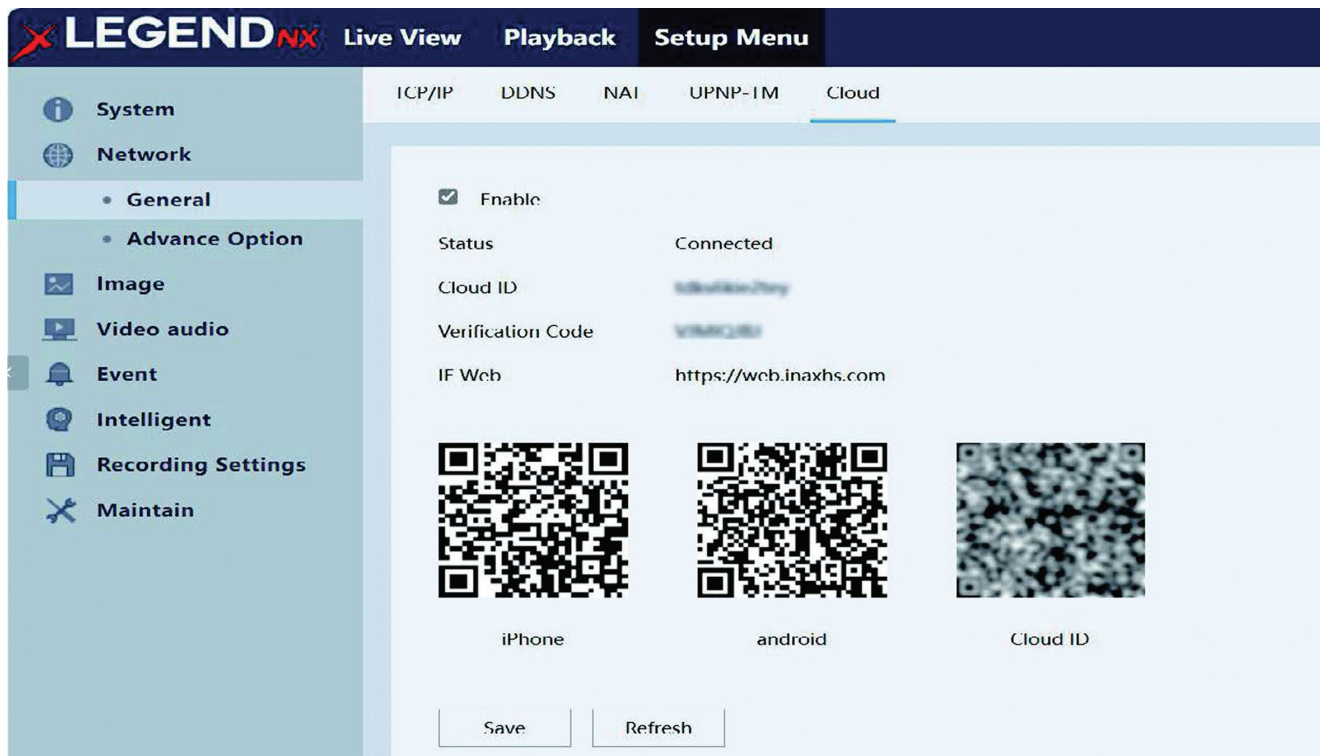

[NOTE] L'application est disponible pour installation via l'App Store iOS ou Google Play.

7. Avertissement



Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs des instructions critiques concernant les opérations et la maintenance dans la documentation du produit.



Ce symbole est destiné à avertir les utilisateurs de la présence d'une tension dangereuse exposée à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant présenter un risque de choc électrique pour les personnes non formées.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

CHOC : Pour minimiser le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni le panneau arrière. Il n'y a aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez Inaxsys pour obtenir de l'aide concernant le produit.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques et réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas une source d'alimentation non spécifiée.

PRÉCAUTIONS :

Veuillez tenir compte de la plage de température de fonctionnement et des conditions environnementales de la caméra. Évitez d'utiliser la caméra à des températures excessivement élevées ou basses. La plage de fonctionnement recommandée est de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Pour éviter d'endommager le capteur d'image (CMOS), ne laissez pas l'objectif de la caméra exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de lumière intense.

Évitez de placer la caméra à proximité de radiateurs ou de sources de chaleur.

L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la caméra. Assurez-vous que la tension de sortie, le courant, la polarité de la tension et la température de fonctionnement sont dans la plage requise pour l'alimentation de la caméra

L'utilisation de parasurtenseurs Ethernet est fortement recommandée pour se protéger contre la foudre et d'autres causes de surtensions électriques.

