



Enregistreur Vidéo Universel


Guide de Démarrage Rapide

CONTENU DE LA BOÎTE

- Enregistreur Vidéo Universel
- Vis de Montage pour Disque Dur
- Câble d'Alimentation pour Disque Dur
- Adaptateur Secteur
- Souris USB
- Guide de Démarrage Rapide
- Câble Série pour Disque Dur

1. Architecture Réseau

Les UVR sont des systèmes informatiques préconfigurés conçus pour enregistrer et stocker des séquences vidéo sur des disques durs, des dispositifs de stockage de masse ou des plateformes cloud. Ils sont optimisés pour simplifier et rationaliser le processus d'installation.

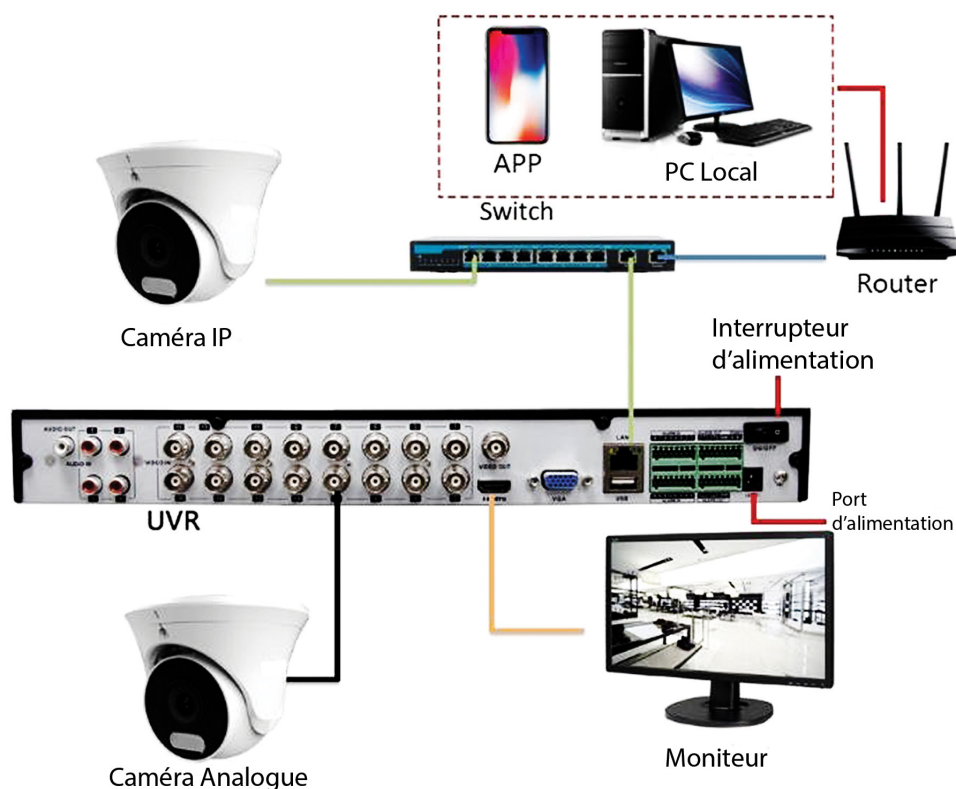

Pour configurer le système, connectez les caméras AHD aux ports BNC de l'UVR. Une fois l'assistant de configuration terminé, le flux vidéo s'affichera et l'enregistrement débutera automatiquement. Consultez les instructions ci-dessous pour les détails de configuration.

[REMARQUE] Cela peut ne pas être pertinent dans tous les scénarios d'installation.

2. Configuration du Disque Dur


Legend NX : 1 ou 2 Disques Durs

Cette gamme de produits peut accueillir 1 ou 2 disques durs (HDD). Éteignez le système avant d'installer les disques durs. Les visuels d'installation sont uniquement à titre indicatif.


1. Glissez pour retirer le couvercle



2. Montez le disque dur (HDD) et fixez les vis

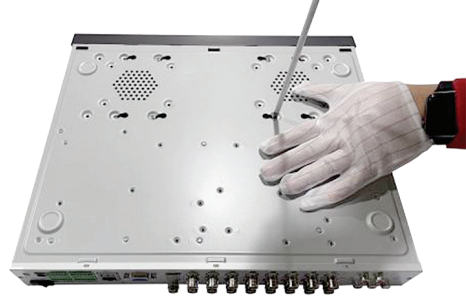

3. Branchez les câbles d'alimentation et de données

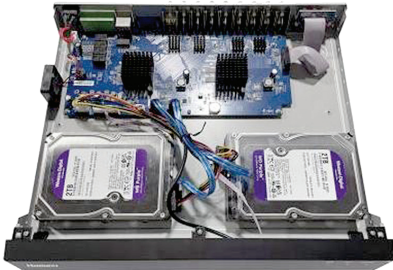

4. Remettez le couvercle et serrez les vis




[REMARQUE] Cette image est uniquement fournie à titre de référence, le produit réel peut varier.

3. Assistant de Configuration


Après la mise sous tension ou le redémarrage de l'appareil, la fenêtre de l'assistant de configuration apparaîtra, assistant l'utilisateur dans la configuration initiale.

1. Utilisez la case à cocher pour configurer si l'assistant de démarrage doit s'ouvrir lors des prochains démarrages.
2. Appuyez sur Suivant.

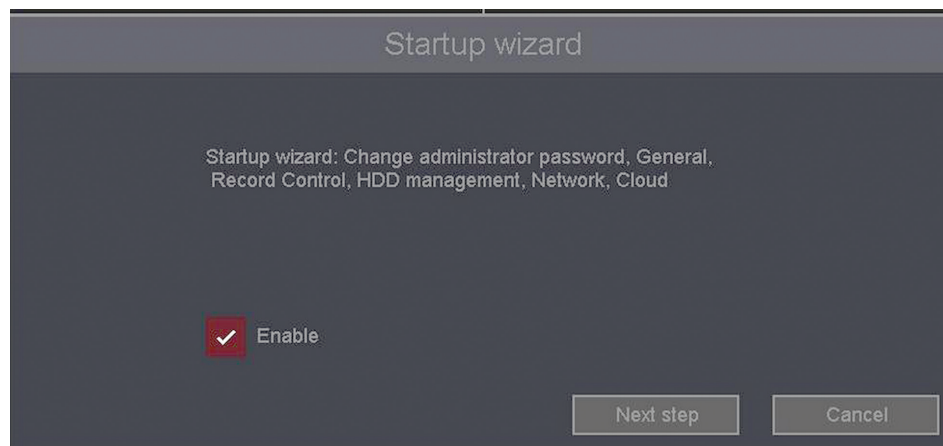

Accès au Système

1. Le nom d'utilisateur par défaut est "admin", et le mot de passe par défaut est "123456."
2. Appuyez sur OK.

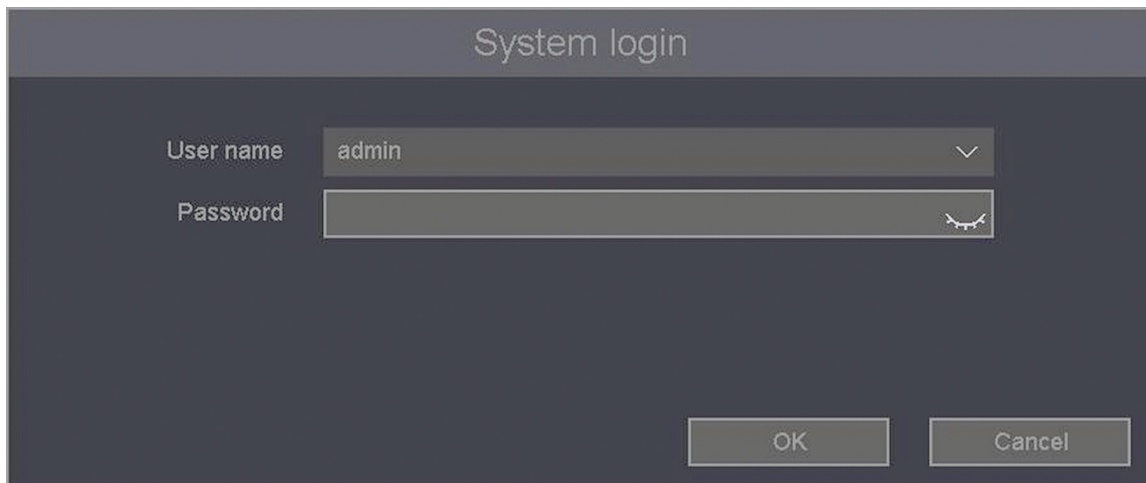


A dark-themed dialog box titled "System login". It contains two input fields: "User name" with the text "admin" and a dropdown arrow, and "Password" which is empty and has a visibility icon (an eye with a slash). At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. Assistant de Démarrage : Définir le Mot de Passe Administrateur

Il est recommandé de réinitialiser votre mot de passe chaque semaine ou chaque mois. Si vous préférez ignorer cette étape, cliquez sur « Étape suivante »

1. Saisissez votre mot de passe actuel dans le champ prévu à cet effet.
2. Activez l'option « Modifier le mot de passe administrateur ».
3. Créez un nouveau mot de passe en le saisissant dans le champ prévu
4. Entrez à nouveau le nouveau mot de passe pour le confirmer.

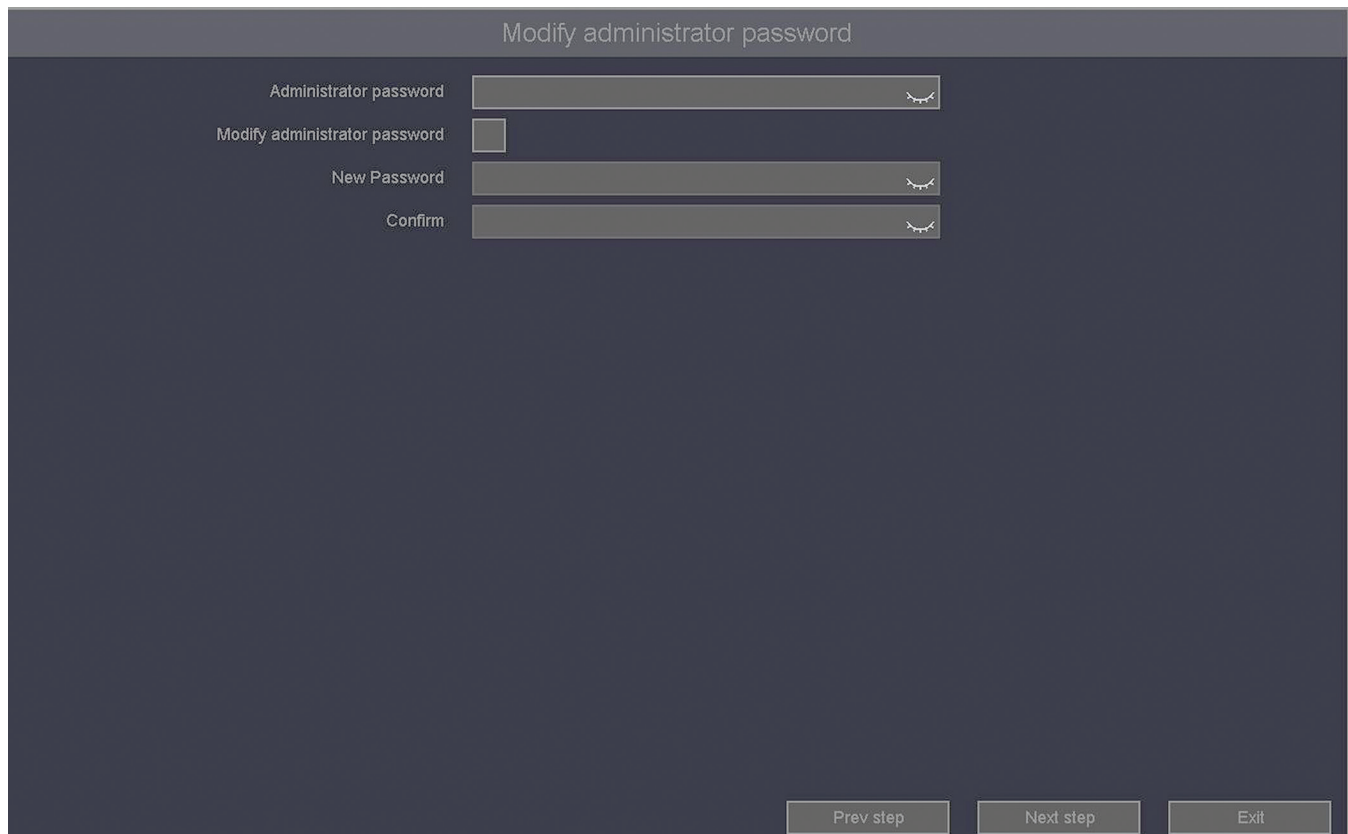

A dark-themed dialog box titled "Modify administrator password". It contains four input fields: "Administrator password" (empty), "Modify administrator password" (a small square checkbox), "New Password" (empty), and "Confirm" (empty). Each of the four input fields has a visibility icon (an eye with a slash). At the bottom right, there are three buttons: "Prev step", "Next step", and "Exit".

5. Assistant de Démarrage : Paramètres Généraux

Vous avez la possibilité d'ajuster des paramètres clés tels que la langue, le fuseau horaire, l'heure système, le format de l'heure, l'heure d'été (DST), la déconnexion automatique, l'assistant de démarrage et l'affichage intelligent pour une configuration optimale.

1. Sélectionnez votre langue préférée.
2. Définissez le fuseau horaire approprié.
3. Configurez les paramètres supplémentaires si nécessaire.
4. Cliquez sur « Étape suivante » pour continuer.

[REMARQUE] Certains modèles d'appareils redémarreront automatiquement après un changement de langue. Il est recommandé de conserver les autres paramètres par défaut.

General

Language: English

Time zone: [GMT+05:00]Islamabad,Karachi,Tashkent

System time: 2024 / 07 / 19 09 : 30 : 50

Date separator: /

Date format: yyyy mm dd

Time format: 24-Hour

DST: ☐ Set

Auto logout: 10 min

Startup wizard: ☒

Host name: LocalHost

Smart display: ☐


Video standard: PAL

Default Prev step Next step Cancel

6. Assistant de Démarrage : Paramètres d'Enregistrement

Tous les canaux sont configurés par défaut pour enregistrer tous les types d'événements. Jusqu'à six périodes horaires peuvent être configurées pour le profil d'enregistrement.

1. Sélectionnez un canal, spécifiez le temps de pré-enregistrement et choisissez le type de flux (principal ou secondaire) pour l'enregistrement.
2. Choisissez le mode d'enregistrement : Norm (Normal), MD (Détection de Mouvement) ou Alarme (Alarme Externe)
3. Utilisez la souris pour cliquer et faire glisser sur la chronologie afin d'activer ou désactiver l'enregistrement et de configurer un planning d'enregistrement.
4. Pour appliquer ces paramètres à d'autres canaux, cliquez sur le bouton « Copier », ou répétez les étapes 1 à 3 pour chaque canal individuellement.

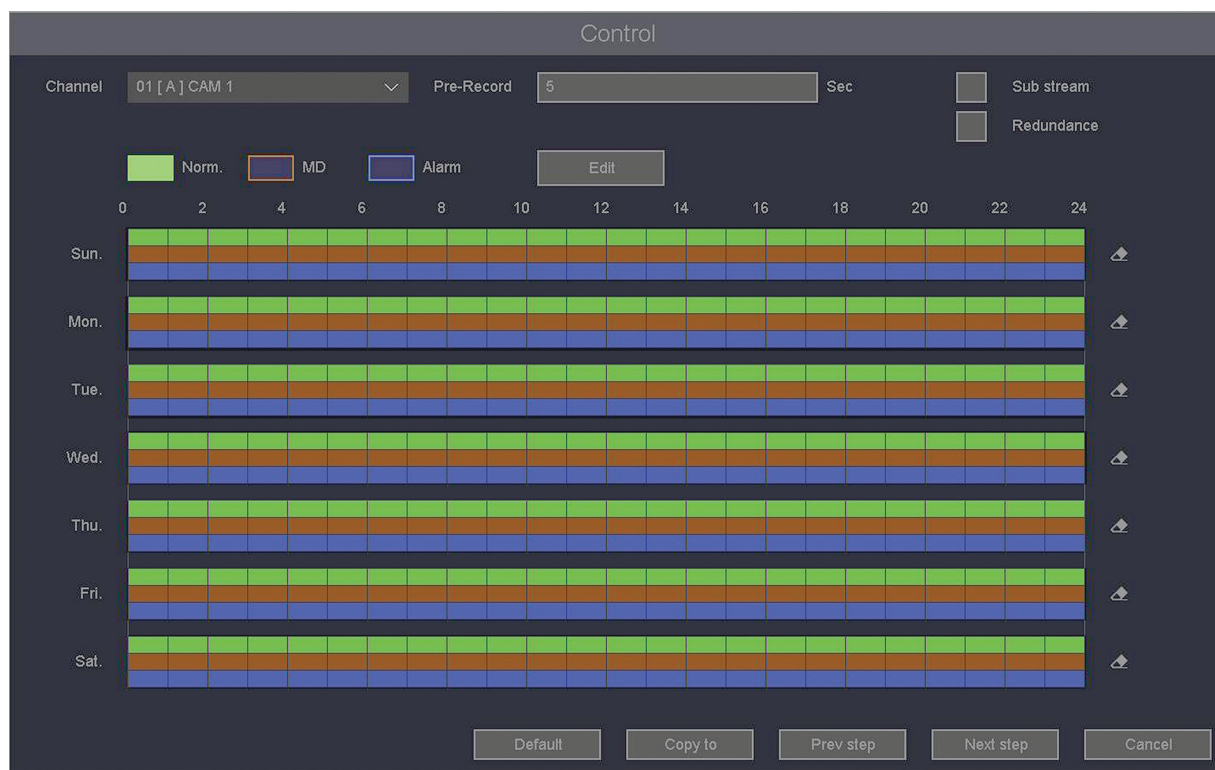

Certaines appareils prennent en charge l'enregistrement des sous-flux. L'enregistrement des sous-flux peut améliorer les performances de lecture et l'efficacité, en particulier lors de l'utilisation de caméras haute résolution. Pour activer cette fonction, cochez la case intitulée « Sous-flux » située dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, si elle est prise en charge par votre appareil.

7. Guide de Configuration : Gestion des Disques Durs

1. Le statut « Normal » indique que l'UVR enregistre correctement. Si le statut du disque dur n'est pas « Normal », examinez le problème pour garantir un enregistrement sans interruption
2. Lorsque le statut du disque dur est « Normal », sélectionnez « Modifier » pour ouvrir la fenêtre contextuelle « Paramètres du Disque Dur » où vous pouvez ajuster le mode de lecture/écriture et attribuer le disque dur à un groupe.

[REMARQUE] Assurez-vous de formater le disque dur avant de l'utiliser pour la première fois.

8. Assistant de Démarrage : Gestion des Disques Durs

Paramètres DHCP

Le DHCP est activé par défaut. Pour utiliser une adresse IP statique, désactivez le DHCP et assurez-vous que le réseau est correctement configuré pour maintenir une connexion stable et activer l'accès à distance aux caméras IP dans la même page.

Paramètres DNS

Le DNS peut être réglé en mode automatique ou manuel. Il est généralement recommandé d'utiliser un DNS automatique pour garantir une connectivité réseau stable.

[REMARQUE] Utilisez la souris pour cliquer sur le champ, ce qui ouvrira le clavier à l'écran.
Entrez les numéros pour configurer les paramètres réseau.

Network


DHCP	☒
IP Address	192 . 168 . 120 . 174
Sub Net Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 120 . 1
MAC	00:32:77:6f:47:61
Primary DNS	221 . 12 . 1 . 227
Secondary DNS	192 . 168 . 1 . 1
DHCP_IPV6	☐
IPv6 Address	2001:0db8:0:f101::a/64
IPv6 Gateway	2001:0db8:0:f101::
IPv6 Primary DNS	
Link Speed/Duplex Mode	Auto Negotiation
Max Users	32
HS Download	☒
Transfer Mode	☐

9. Assistant de Démarrage : Paramètres Cloud

Une fois connecté avec succès, vous pouvez accéder à l'aperçu de l'UVR sur votre smartphone.

1. Cochez la case Activer.
2. Attendez que le statut se mette à jour en "Connecté" (si votre connexion réseau fonctionne correctement)
3. Scannez le code QR avec votre smartphone pour télécharger l'application (disponible pour iOS et Android).
4. Installez et ouvrez l'application LEGEND NX, puis scannez le code QR intitulé Cloud ID dans l'assistant de démarrage.
5. Appuyez sur le bouton Lecture pour l'appareil ajouté dans l'application afin de visualiser l'aperçu en temps réel des caméras.


[REMARQUE] Pour des options de configuration plus détaillées dans l'application, consultez le manuel utilisateur de l'application. Lors de l'utilisation de l'application pour un aperçu en direct, il est recommandé de sélectionner le sous-flux au lieu du flux principal afin d'améliorer la vitesse d'affichage vidéo et de minimiser la consommation de données mobiles.

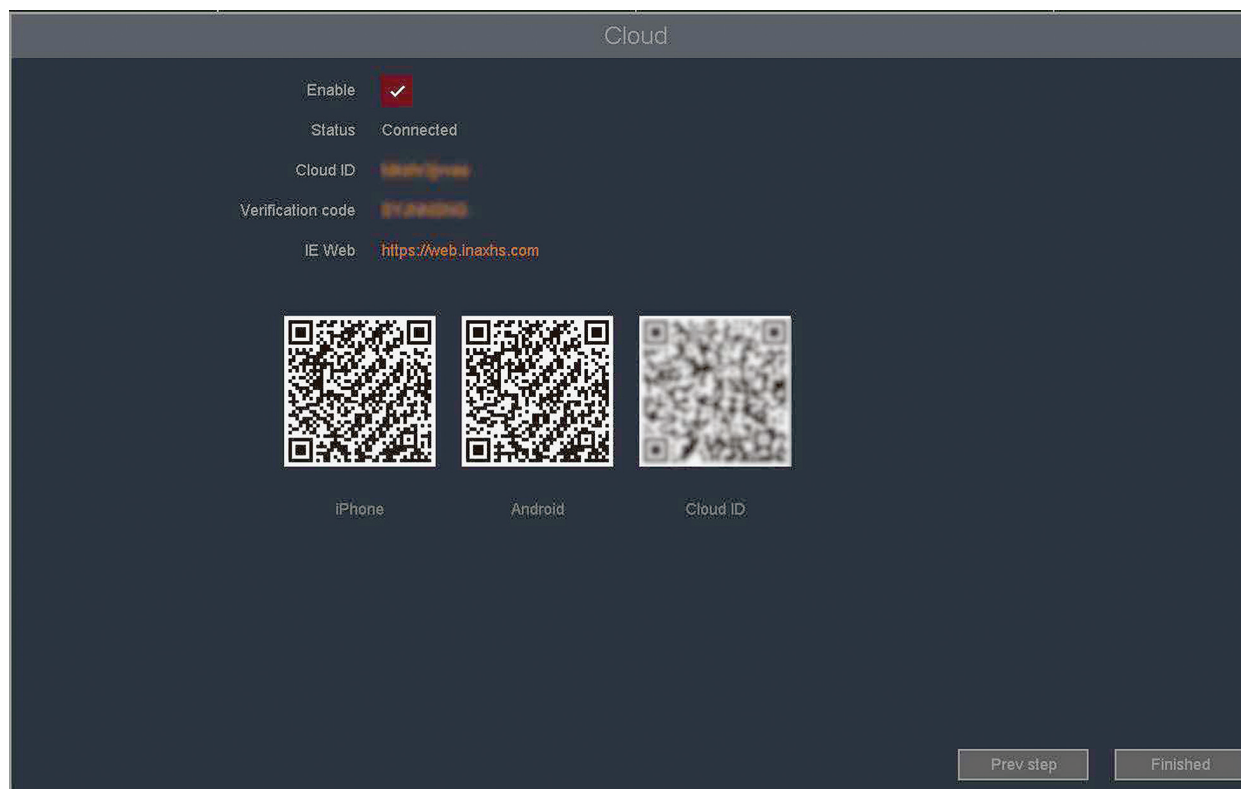

10. Menu Raccourci

En mode Vue en direct, effectuez un clic droit avec la souris pour accéder au menu des raccourcis.

- **Menu Principal** : Accédez à toutes les fonctions et paramètres de l'UVR.
- **Assistant de Démarrage** : Lancez l'assistant de démarrage.
- **Configuration Automatique des Canaux** : Recherchez et ajoutez toutes les caméras IP compatibles
- **Canal IP** : Configurez les connexions aux caméras IP.
- **Canal** : Consultez le statut des canaux.
- **Lecture des Enregistrements** : Accédez rapidement aux fonctions de lecture.
- **Enregistrement Rapide** : Activez ou désactivez rapidement l'enregistrement.
- **Contrôle PTZ** : Ouvrez les contrôles PTZ.
- **Contrôle Coaxial** : Ajustez le signal de sortie vidéo..
- **Paramètres de Couleur** : Modifiez les paramètres de couleur des caméras.
- **Ajustement de Sortie** : Ajustez les paramètres de sortie d'affichage.
- **Muet** : Désactivez le son.
- **DÉSARMER** : Activez ou désactivez rapidement le système d'alarme.
- **Vérifier la Version** : Consultez les informations de version du système.
- **Déconnexion** : Déconnectez-vous du système.

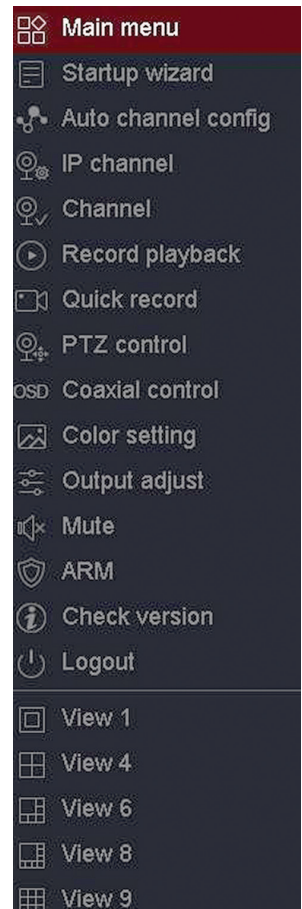

11. Configuration de la caméra

Allumez la caméra AHD et connectez-la aux ports BNC de l'UVR pour afficher automatiquement le flux vidéo.

Vous pouvez également connecter la caméra via le réseau local en configurant la caméra réseau IP pour qu'elle corresponde à la plage IP de l'UVR. Pour changer le canal HD en IP, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le Menu Rapide et sélectionnez Canal IP, puis allez à Type de Canal - Configuration du Canal.
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les canaux que vous souhaitez passer en IP.
3. Cliquez sur Exécuter, et l'UVR redémarrera pour appliquer les modifications..

Pour ajouter des caméras IP depuis le réseau, suivez ces étapes :

Assurez-vous que l'UVR est correctement connecté au réseau local.

4. Ouvrez le Menu Rapide, cliquez sur Canal IP, et sélectionnez Canal IP en haut de l'écran.
5. Cliquez sur Rechercher en bas de la fenêtre pour scanner les caméras IP compatibles sur le réseau.
6. Sélectionnez une position de canal dans la fenêtre supérieure
7. Double-cliquez sur l'adresse IP souhaitée pour attribuer la caméra au canal sélectionné

[REMARQUE] Si la caméra ne se charge pas à la position sélectionnée après un double-clic :
Supprimez les informations de connexion en cliquant sur le bouton rouge « X ».
Puis, double-cliquez à nouveau sur l'adresse IP pour attribuer la caméra à la position souhaitée.

Channel > IP channel > Channel set

Channel set

Bandwidth available: 1M160M

ID	Ch	OPERATION	IP	Status	Protocol
1	☒ 01[C] CAM 1		192.168.120.100	Connected(1000000000000000)	LGNDAB
2	☐ 02[C] CAM 2		192.168.120.121	Identifying error (-)	LGNDAB
3	☐ 03[C] CAM 3		192.168.120.100	Connected(-)	LGNDAB
4	☐ 04[C] CAM 4			No configuration(-)	
5	☐ 05[C] CAM 5		192.168.120.120	Connected(-)	LGNDAB
6	☐ 06[C] CAM 10		192.168.120.101	Connected(-)	LGNDAB
7	☐ 07[C] CAM 11		192.168.120.20	Connected(-)	LGNDAB
8	☐ 08[C] CAM 12		192.168.120.101	Connected(-)	LGNDAB


Buttons: Delete, Clear, Execute, Copy to

ID	Name	Protocol	IP	Port	LAN
1	☐ IPC	LGNDAB	192.168.120.100	34567	LAN1
2	☐ IPC	LGNDAB	192.168.120.121	34567	LAN1
3	☐ IPC	LGNDAB	192.168.120.100	34567	LAN1
4	☐ IPC	LGNDAB	192.168.120.100	34567	LAN1
5	☐	ONVIF	192.168.120.2	80	LAN1
6	☐	ONVIF	192.168.120.4	80	LAN1
7	☐	ONVIF	192.168.120.47	80	LAN1

Buttons: All, Search, Add, Quick Set, Automatic IP

12. Vue en Direct : Modification du Signal de Sortie Vidéo


Si votre caméra AHD est correctement connectée à l'UVR, l'écran affichera un aperçu correspondant au canal connecté, comme illustré ci-dessous.

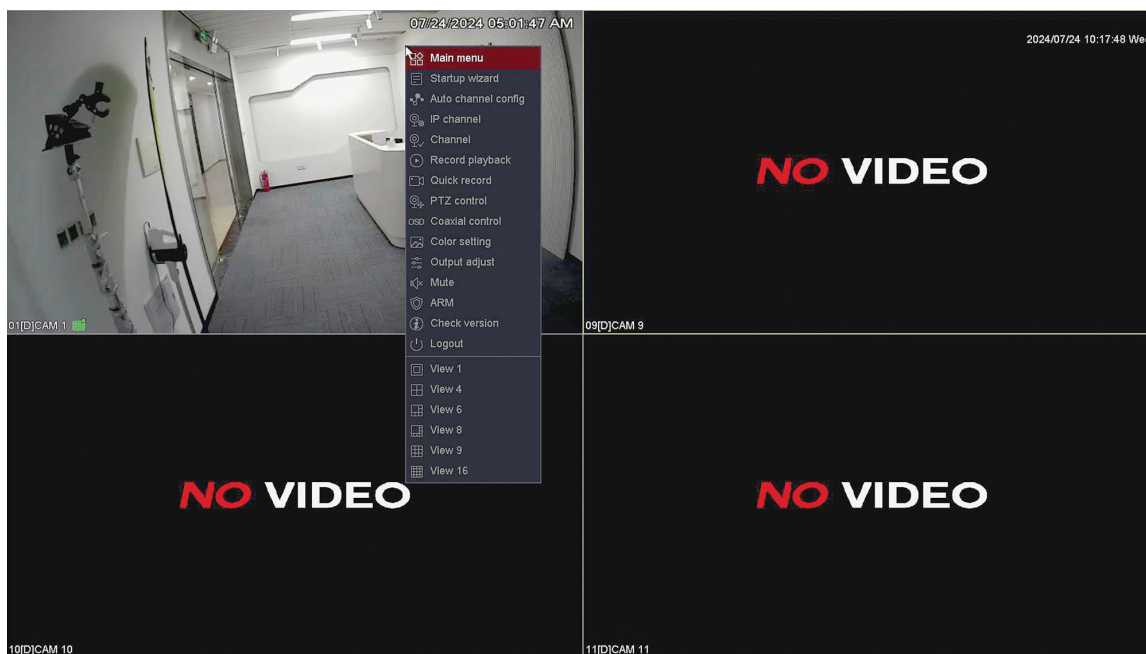

Pour ajuster le signal de sortie vidéo, utilisez la fonction de Contrôle Coaxial de l'UVR :

1. Dans l'interface d'aperçu, sélectionnez la caméra pour laquelle vous souhaitez modifier le signal de sortie vidéo.
2. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Contrôle Coaxial OSD.

13. Paramètres de Lecture

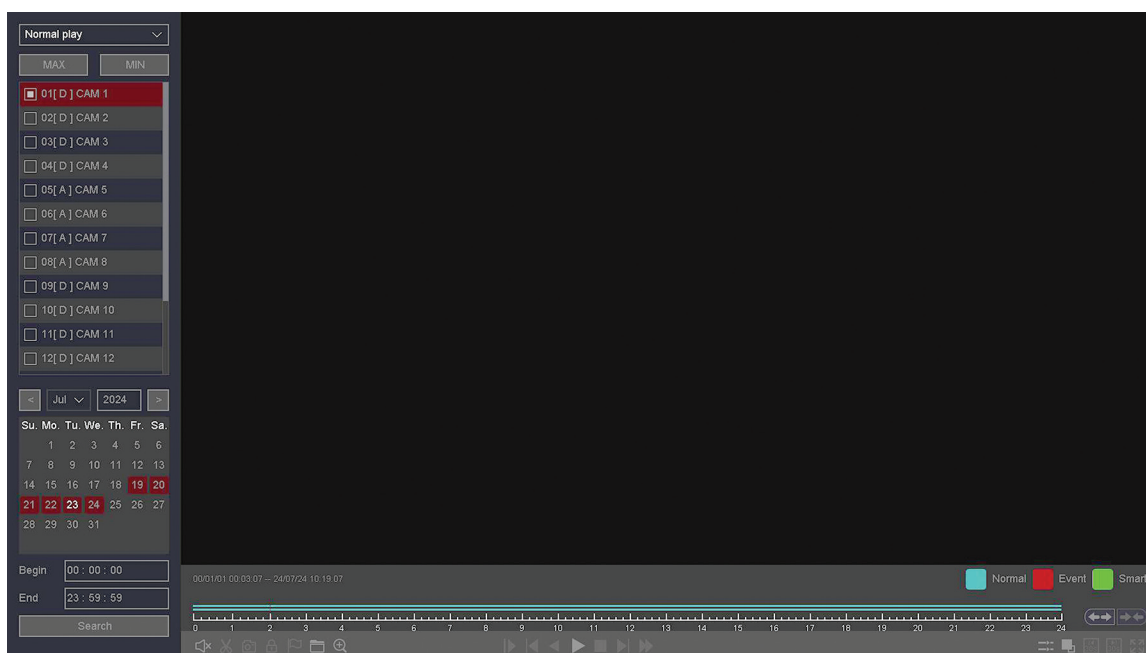

14. Paramètres de Sauvegarde

Pour sauvegarder des vidéos, des images, des vidéos d'événements et des images d'événements :

Ouvrez le menu principal à partir du menu rapide, puis cliquez sur le menu Sauvegarde situé en bas.

1. Sélectionnez le canal d'enregistrement, le type, l'heure de début et l'heure de fin pour rechercher les fichiers vidéo souhaités.
2. Définissez le format de fichier pour la sauvegarde avant d'effectuer la recherche.
3. Connectez un périphérique USB disposant d'un espace libre suffisant pour stocker la sauvegarde.
4. À partir des résultats de la recherche, sélectionnez les fichiers vidéo que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur Démarrer pour lancer le processus de sauvegarde.

[REMARQUE] Si le périphérique USB n'est pas détecté, cliquez sur Détecter pour le localiser.

[REMARQUE] Si le périphérique USB ne dispose pas de suffisamment d'espace libre, cliquez sur Formater pour effacer son contenu.

[illegible]

15. Avertissement



Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs des instructions critiques concernant les opérations et la maintenance dans la documentation du produit.



Ce symbole est destiné à avertir les utilisateurs de la présence d'une tension dangereuse exposée à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant présenter un risque de choc électrique pour les personnes non formées.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

CHOC : Pour minimiser le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni le panneau arrière. Il n'y a aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez Inaxsys pour obtenir de l'aide concernant le produit.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques et réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas une source d'alimentation non spécifiée.

PRÉCAUTIONS :

Veuillez tenir compte de la plage de température de fonctionnement et des conditions environnementales de l'UVR. Évitez d'utiliser la caméra à des températures excessivement élevées ou basses. La plage de fonctionnement recommandée est de -10 °C à 50 °C. Pour éviter d'endommager le capteur d'image (CMOS), ne laissez pas l'UVR exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de lumière intense.

Évitez de placer l'UVR à proximité de radiateurs ou de sources de chaleur.

L'alimentation électrique doit correspondre aux spécifications de la caméra. Assurez-vous que la tension de sortie, le courant, la polarité de la tension et la température de fonctionnement sont conformes aux exigences de l'alimentation de l'UVR.

L'utilisation de parasurtenseurs Ethernet est fortement recommandée pour se protéger contre la foudre et d'autres causes de surtensions électriques.

